РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Гарантийный талон

Беговая дорожка Proxima Exclusive IPro, Арт. PROT-227

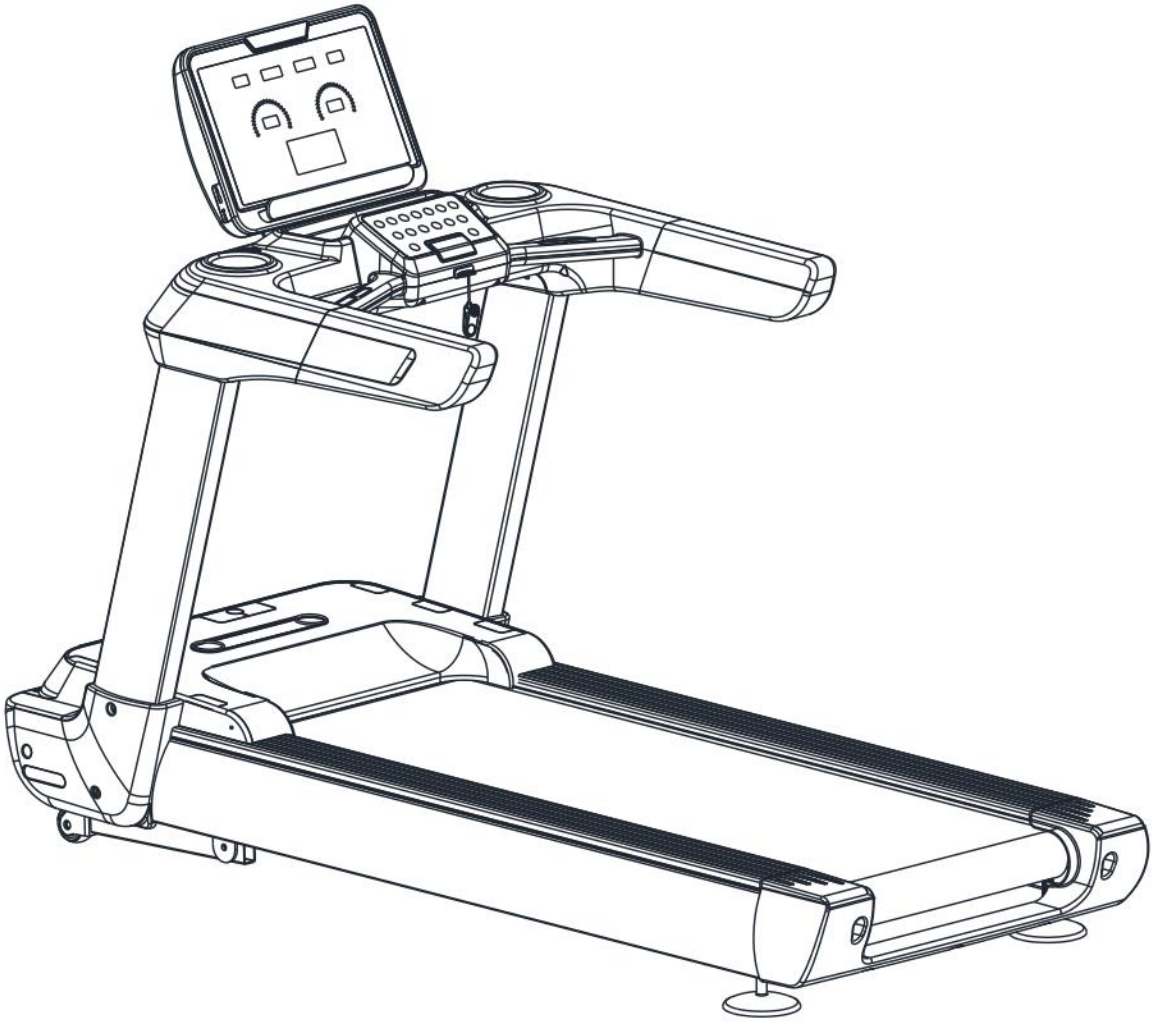

Примечание: Мы руководствуемся принципом устойчивого развития и, при необходимости, можем вносить изменения в наши изделия без уведомления покупателей. Ваше изделие может отличаться от описанного в инструкции.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Краткое описание изделия…….....1

2. Меры предосторожности…….…….....3

3. Инструкция по сборке…….…….…...6

4. Инструкция по эксплуатации…….....11

5. Техническое обслуживание……..……..……...….……...15

6. Гарантийный талон…….…….…….....30

Краткое описание изделия

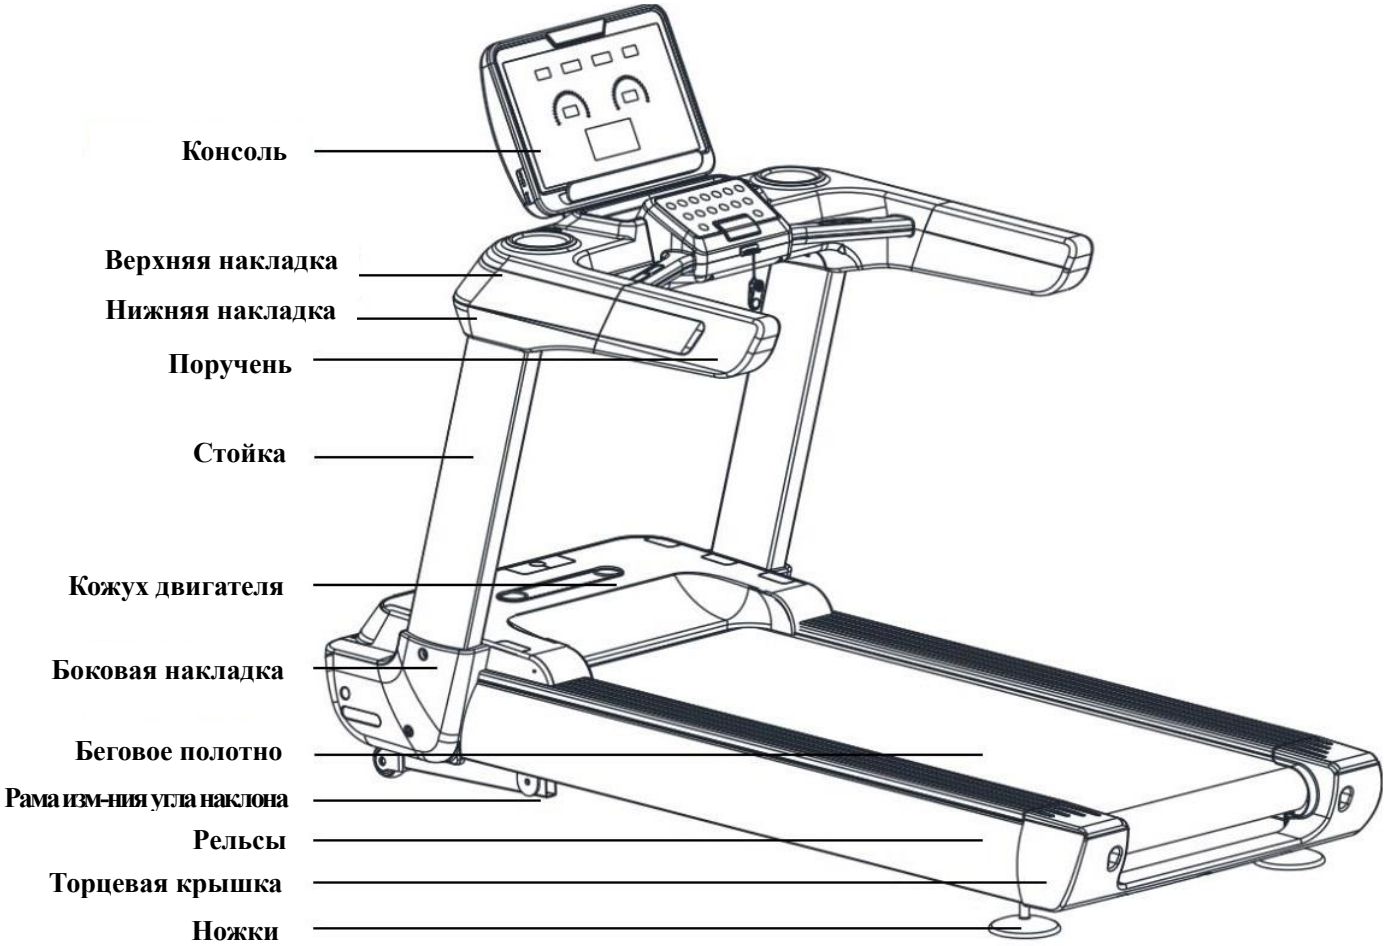

Основные параметры и перечень деталей		
Основные технические характеристики		
№	Наименование параметра	Описание
1	Номинальное напряжение	220-240 В
2	Номинальная частота	50-60 Гц
3	Номинальная мощность	2200 Вт
5	Скорость	1,0-25 км/ч
6	Поверхность бегового полотна	600*1600 мм
7	Вес-нетто	160 кг
8	Габариты	2220*1015*1600 мм

Упаковочный лист

№	Наименование	Ед.	К-во		№	Наименование	Ед.	К-во
1	Тренажер (деревянная упаковка)	компл.	1		5	Декоративная накладка верхней накладки	шт.	2
2	Консоль (картонная упаковка)	компл.	1		6	Задняя панель консоли	шт.	1
3	Стойки	шт.	2		7	Упаковка с аксессуарами	компл.	1
4	Боковая накладка	шт.	2					

Упаковка с аксессуарами

№	Наименование	Ед.	К-во		№	Наименование	Ед.	К-во
1	Винт ST4*16	шт.	10		9	Комбинированный ключ	шт.	1
2	Винт M6*16	шт.	6		10	Кабель питания	шт.	1
3	Винт M6*20	шт.	4		11	Ключ безопасности	шт.	1
4	Винт M10*20	шт.	4		12	Силиконовая смазка	бут.	1
5	Ключ под внутренний шестигранник №10	шт.	1		13	Руководство пользователя	шт.	1
6	Ключ под внутренний шестигранник №4	шт.	1		14	Аудио кабель	шт.	1
7	Ключ под внутренний шестигранник №6	шт.	1		15	Нагрудный кардиодатчик	шт.	1
8	Ключ под внутренний шестигранник №8	шт.	1		16	Винт M12*55	шт.	8

2. Меры предосторожности

Совет: Перед тем как складывать беговую дорожку, удостоверьтесь, что угол наклона равен 0.

Примечание: Внимательно прочитайте инструкцию перед началом использования.

- Используйте и храните беговую дорожку в помещении. Берегите от сырости и попадания воды.
- Перед началом занятий надевайте специальную спортивную одежду и кроссовки. На беговой дорожке нельзя заниматься босиком.
- Вилка питания должна быть заземлена. Для тренажера должна быть выделена отдельная электрическая розетка. Не включайте в нее другие электроприборы одновременно с беговой дорожкой.
- Не допускайте к беговой дорожке детей во избежание несчастных случаев.
- Не занимайтесь слишком долго. Чрезмерная нагрузка на оборудование приводит к повреждению двигателя и контроллера, преждевременному износу подшипников, бегового полотна и деки. Необходимо регулярно производить обслуживание.
- Берегите от попадания пыли, так как это способствует возникновению статического электричества.
- Выключайте питание после завершения использования.
- Беговая дорожка должна хорошо вентилироваться во время эксплуатации.
- Обязательно закрепляйте ключ безопасности на одежде для возможности остановки в чрезвычайной ситуации.
- Если ваше самочувствие ухудшилось во время занятий на беговой дорожке, прекратите тренировку и проконсультируйтесь с врачом.
- Убирайте силиконовую смазку от детей.
- При повреждении кабеля питания, обратитесь в службу поддержки. Не пытайтесь починить кабель самостоятельно.

Запрещено

- Не используйте тренажер при повреждении или выходе из строя корпуса (когда внутренние компоненты не защищены) или при наличии риска отламывания сварных деталей.

---- Это может привести к несчастному случаю или получению травмы.

- Не запрыгивайте на беговую дорожку и не спрыгивайте с нее во время движения ленты.

---- Вы можете получить травму при падении.

- Не устанавливайте тренажер в местах с повышенной влажностью, например возле ванной комнаты.
- Не подвергайте беговую дорожку воздействию прямых солнечных лучей или высоких

температур. Не устанавливайте ее возле плиты или отопительных приборов.

---- Это может привести к утечке технических жидкостей и их воспламенению.

- Не используйте тренажер при повреждении кабеля питания или неисправности вилки.

---- Это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.

- Не повреждайте, не тяните с силой и не переворачивайте кабель питания. Не кладите на тренажер тяжелые предметы. Не защемляйте кабель питания.

---- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

- На тренажере нельзя заниматься вдвоем одновременно. Не подходите близко к беговой дорожке во время ее эксплуатации.

---- Это может привести к несчастному случаю или получению травм в результат падения.

- Беговую дорожку нельзя использовать недееспособным лицам или лицам, которые не могут управлять ей самостоятельно.

---- Это может привести к несчастному случаю или получению травм.

- Не пейте воду во время тренировки, так как она может пролиться на тренажер.

---- Это может привести к поражению электрическим током или пожару. Запрещено!

- Людям с плохой физической подготовкой нельзя сразу заниматься с высокой интенсивностью.
- Не занимайтесь на беговой дорожке после еды или если чувствуете усталость.

---- Это может нанести вред вашему здоровью.

- Изделие подходит для семейного использования. Не используйте в школах, гимназиях и т.д.

---- Имеется риск получения травм.

- Во время занятий не кладите в карманы брюк твердые объекты.

---- Это может привести к несчастному случаю или получению травм.

- Не используйте изделие, если на вилку попали металлические стружки, грязь или вода.

---- Это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару. Не трогайте изделие мокрыми руками!

- Когда беговая дорожка не используется, вынимайте сетевой шнур из розетки.

---- Пыль и влага могут повредить изоляцию, что, в свою очередь, может привести к пожару.

- Изделие можно использовать лицам (в том числе детям) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний только под присмотром лица, ответственного за их безопасность.
- Дети должны заниматься под присмотром, чтобы они не баловались с оборудованием.

Система заземления!

- Изделие должно быть заземлено. При сбоях в работе беговой дорожки заземление обеспечивает канал для отвода электрического тока, что снижает риск поражения током.
- Изделие оборудовано жилой заземления и заземленной вилкой. Вставляйте вилку в стандартную розетку до конца.
- Неправильное подключение жилы заземления может привести к поражению электрическим током. Если у вас возникли сомнения в правильности заземления изделия, обратитесь за консультацией к специалисту.
- Используйте розетку с заземлением аналогичной формы. Не используйте переходник.

3. Инструкция по сборке

Изделие предназначено для коммерческого использования. Рекомендуется поручить сборку профессионалам. Самостоятельная сборка может привести к повреждению деталей. Во время сборки вставьте все винты в отверстия и затяните их полностью только после завершения установки рамы.

1. Откройте деревянную упаковку (рисунок 1. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать пальцы).

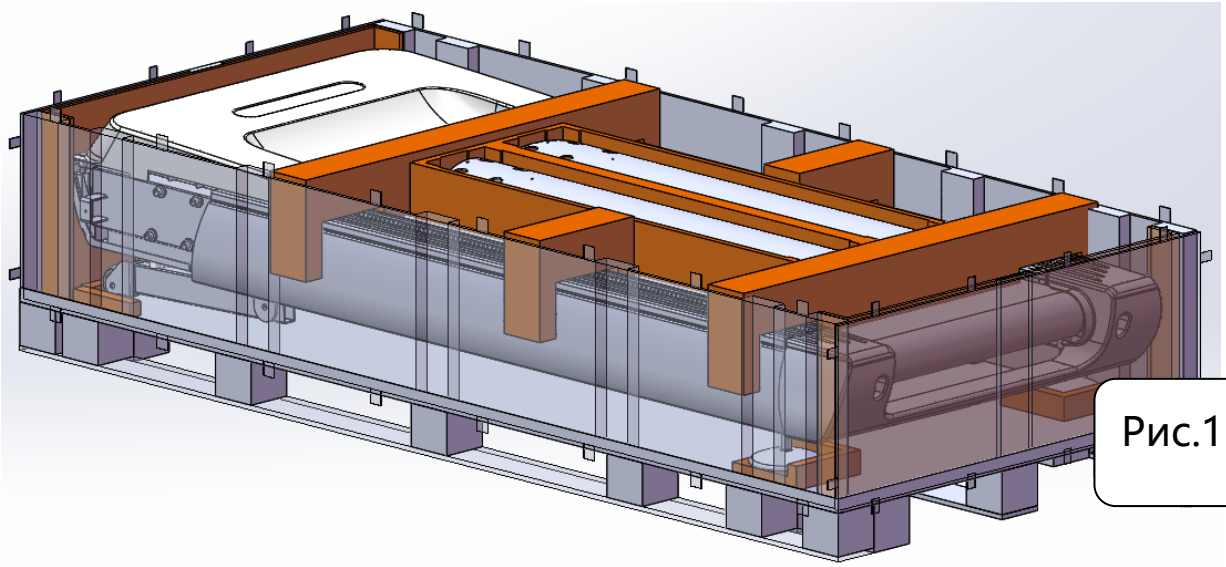

Рис.1

2. Вытащите стойки и положите их на ровную поверхность. Стойки необходимо поднимать, по крайней мере, вдвоем (Рисунок 2).

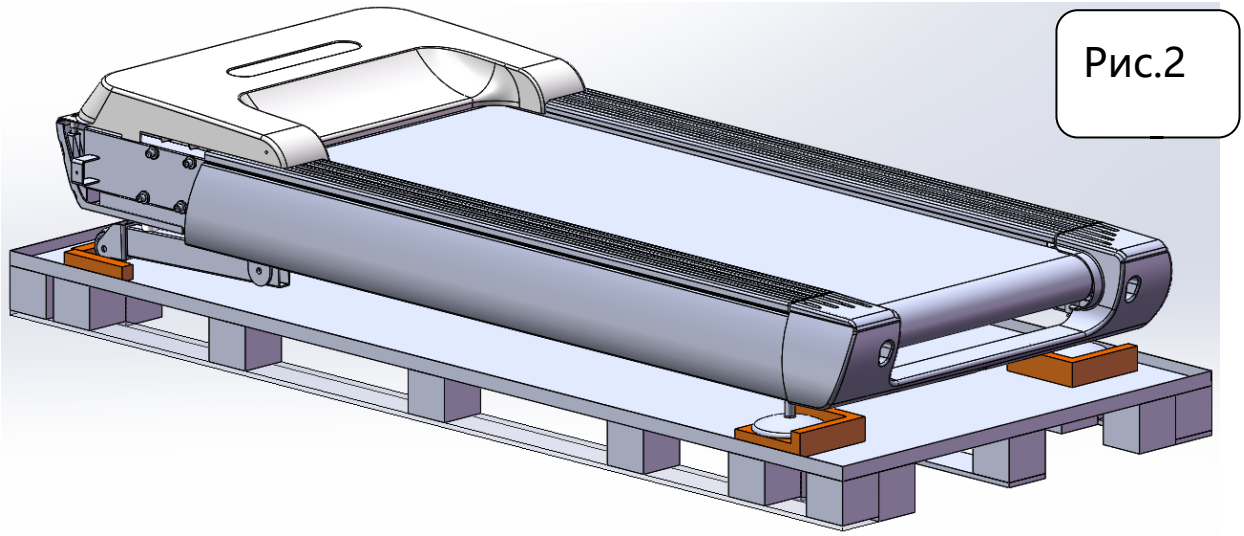

Рис.2

3. Вытащите изделие из деревянной упаковки и поставьте на ровную поверхность. Изделие необходимо поднимать, по крайней мере, вчетвером (Рисунок 3).

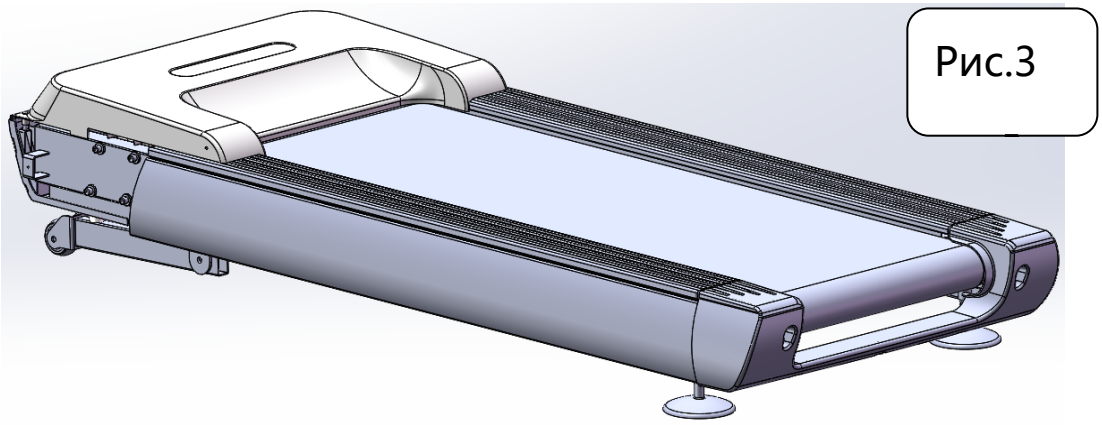

4. Откройте картонную упаковку, вытащите детали консоли и положите их на ровную поверхность (Рисунок 4).

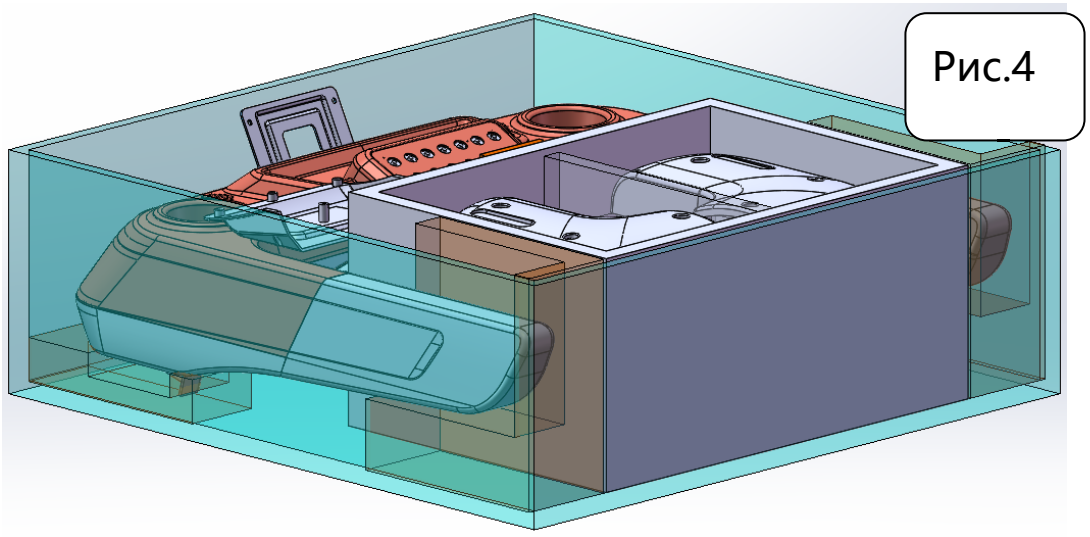

5. Установите левую стойку под наклоном, как показано на рисунке, и удерживайте ее в таком положении. В это время помощник должен зафиксировать стойку при помощи 4 винтов M12*55, используя ключ №10 (Рисунок 5).

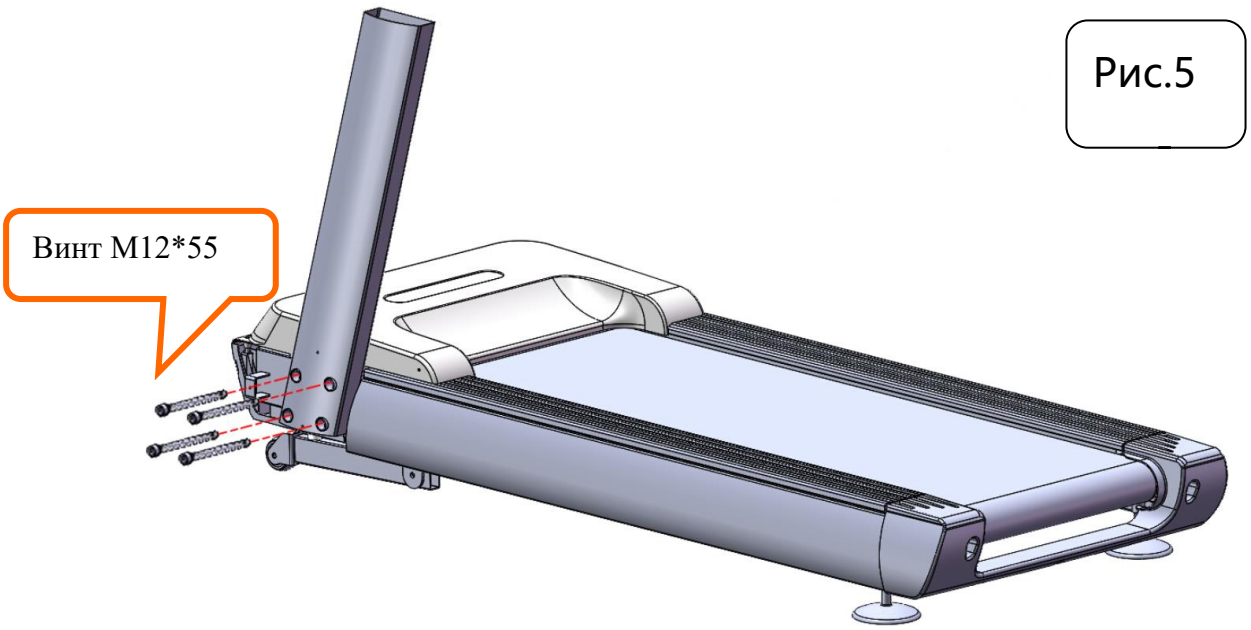

Рис.5

6. Установите правую стойку под наклоном, как показано на рисунке и удерживайте ее в таком положении. В это время помощник должен зафиксировать стойку при помощи 4 винтов M12*55, используя ключ №10. Затем соедините кабель стойки с кабелем основан ия(Рисунок 6).

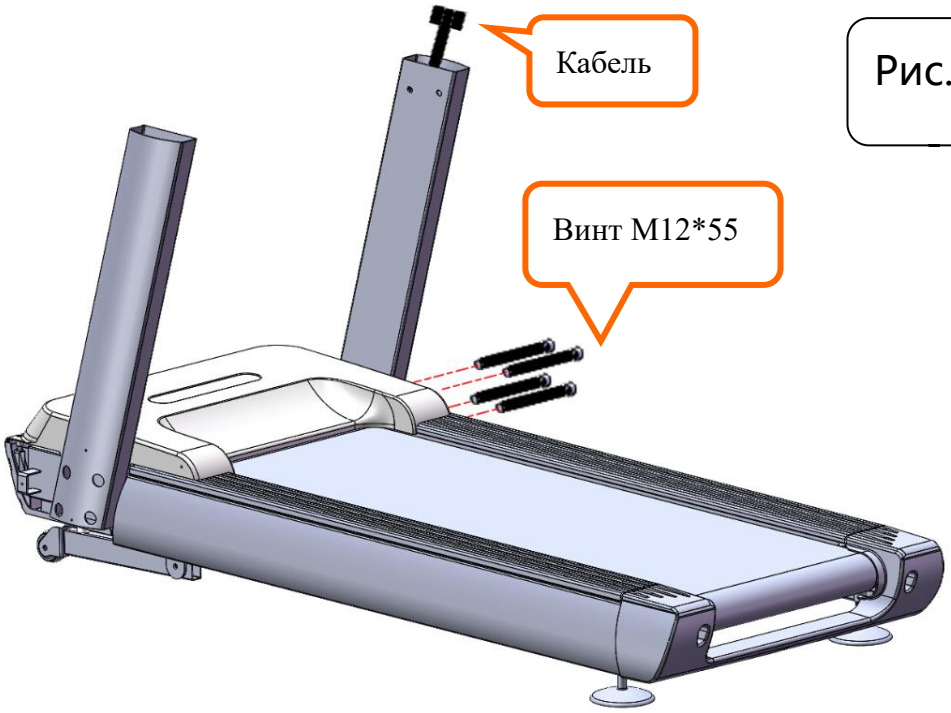

Рис.6

7. Установите панель консоли на стойки. Поднимать панель необходимо, по крайней мере, вдвоем. В это время помощник должен соединить кабель консоли с кабелем, выходящим из правой стойки. Излишки кабеля убираются в полость правой стойки. (Обратите внимание на то, чтобы не оборвать кабель).

Затем установите боковые панели на стойки и зафиксируйте их при помощи 4 винтов M10*20, используя ключ №6 (Рисунок 7).

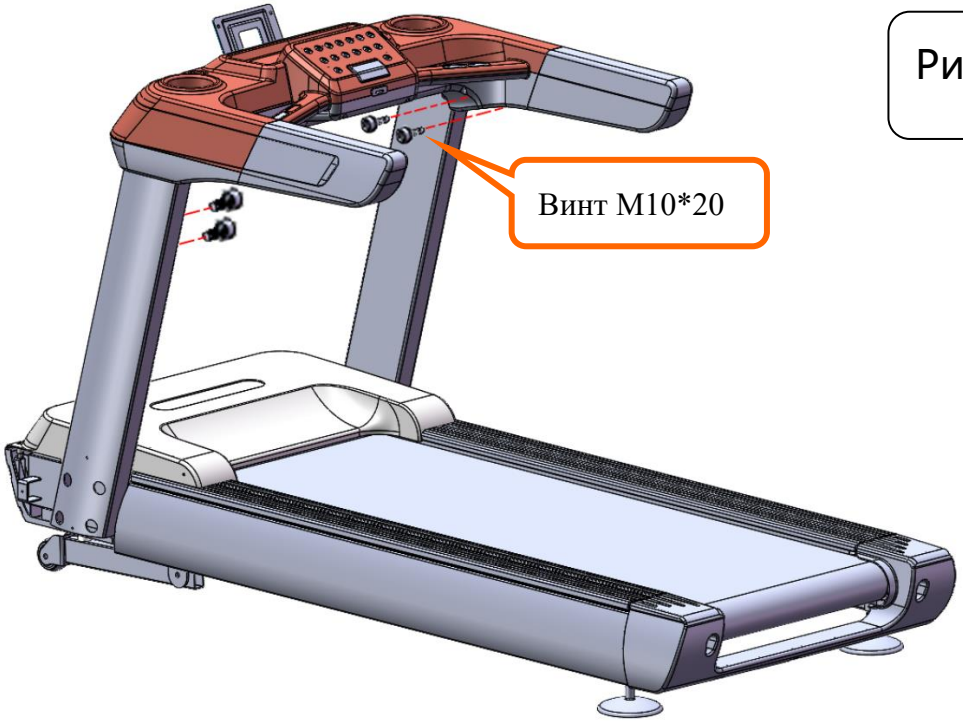

Рис.7

8. Вставьте 4 винта ST4*16 в отверстия нижней декоративной накладки консоли. Используйте Ключ под внутренний шестигранник №6, чтобы зафиксировать накладки (Рисунок 8).

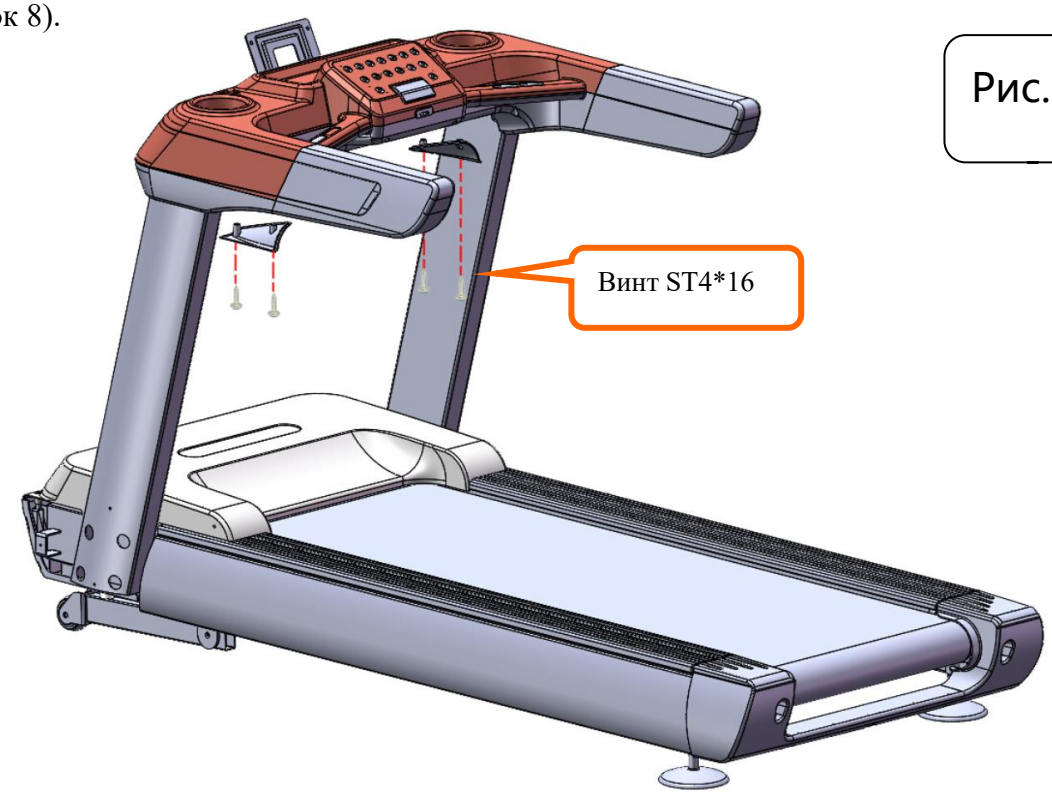

Рис.8

9. Сборку необходимо осуществлять вдвоем: один человек должен удерживать консоль над панелью консоли, а другой – соединить кабель, выходящий из отверстия панели, с кабелем консоли (Рисунок 9).

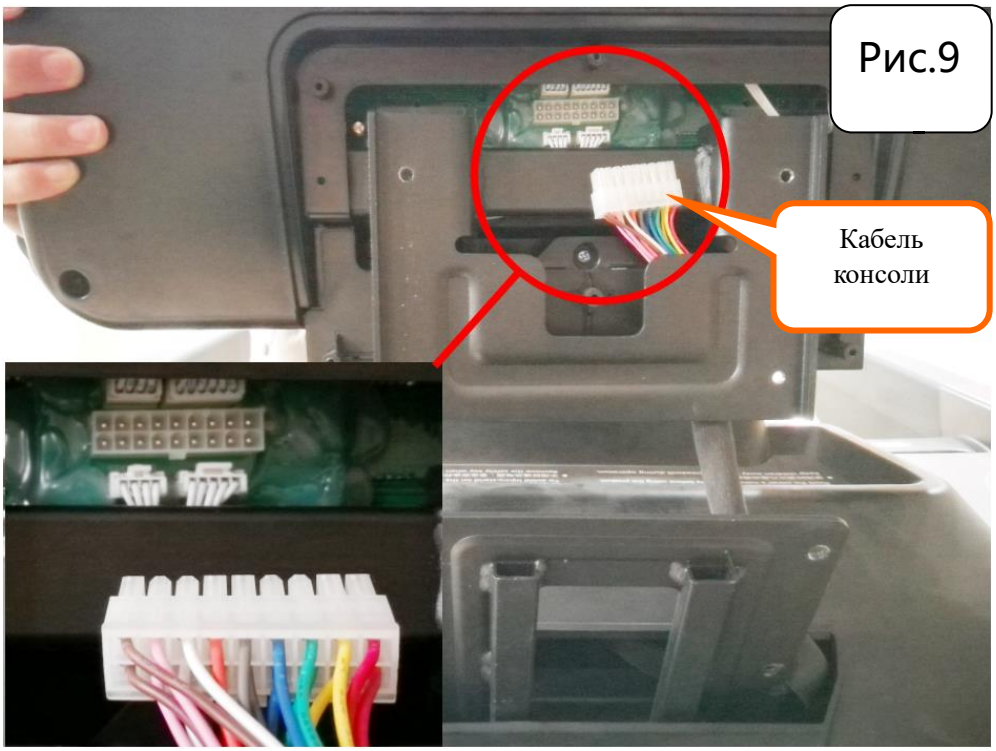

10. Прикрепите консоль к панели при помощи 4 винтов М6*20, используя ключ №4 (Рисунок 10).

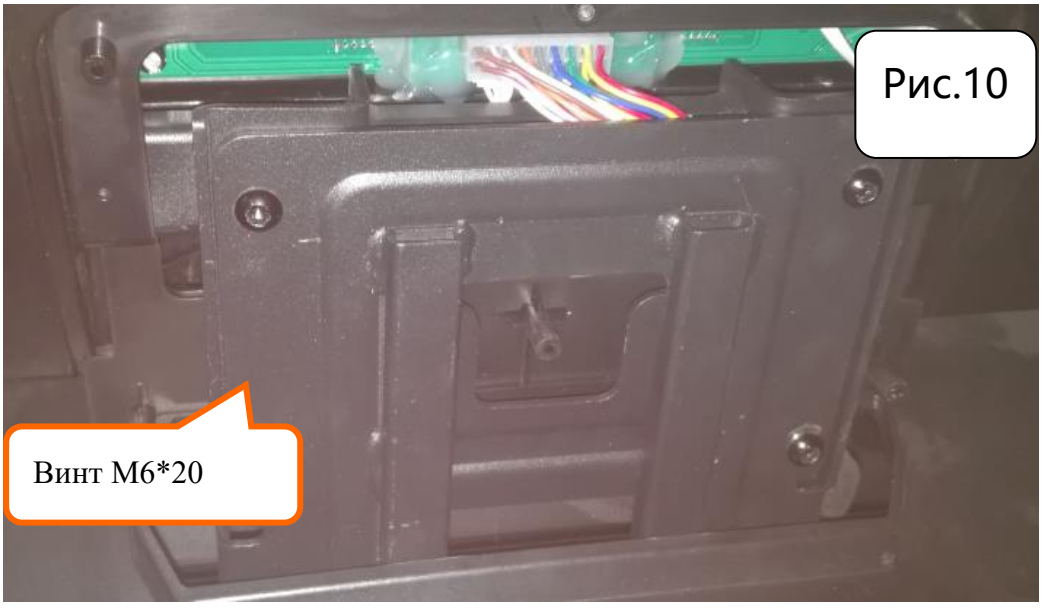

11. Используйте Ключ под внутренний шестигранник №6. Прикрепите заднюю панель ко нсоли к консоли при помощи 6 винтов ST4*16 (Рисунок 11).

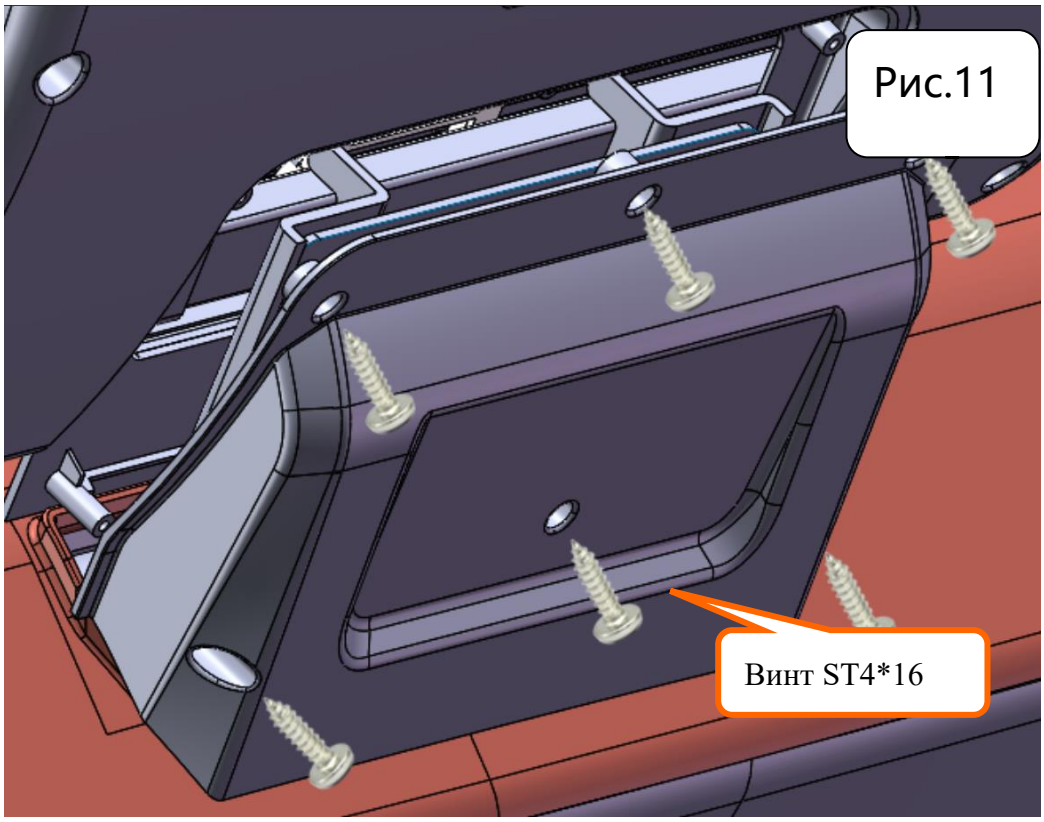

12. Прикрепите боковые накладки к стойкам при помощи 6 винтов M6*16, Ключ под внутренний шестигранник №6.

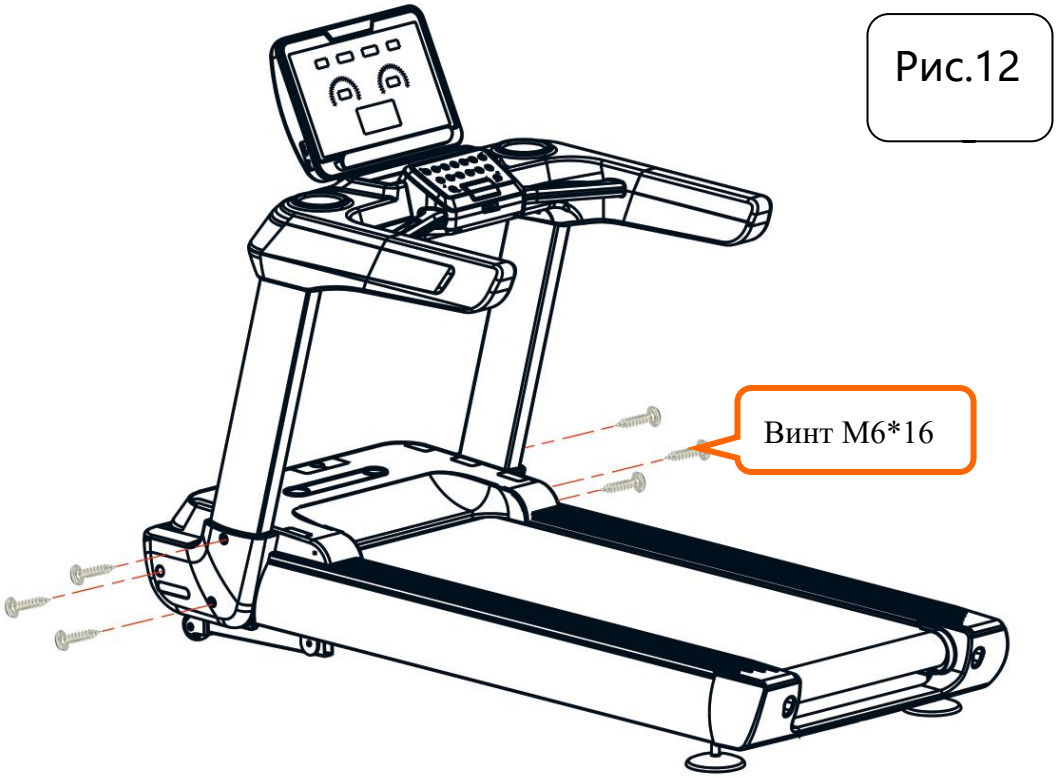

13. Установите ключ безопасности, как показано на рисунке ниже, и включите питание кнопкой переключателя спереди кожуха двигателя. После включения дисплея, нажмите на кнопку «start», чтобы начать тренировку.

Примечание: Беговую дорожку можно запустить только если ключ безопасности вставлен в выемку консоли. Если на дисплее отображается надпись E7, ключ безопасности отсутствует.

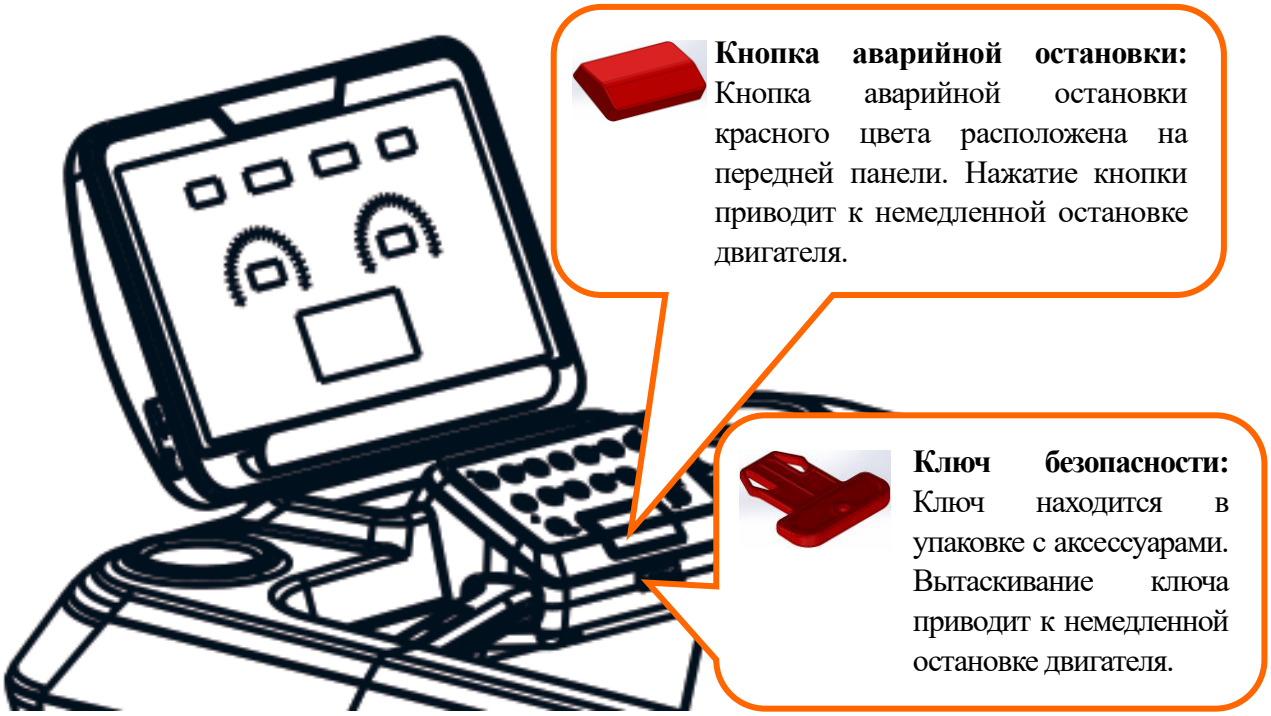

Функция аварийной остановки: Нажмите на кнопку аварийной остановки, чтобы отключить питание. Для обеспечения безопасности тренировки, используйте ключ безопасности во время занятий.

ПРИМЕЧАНИЕ: Удостоверьтесь, что все винты хорошо затянуты, в соответствии с инструкцией по сборке, и все детали установлены на место, перед включением питания.

4. Инструкция по эксплуатации

Эксплуатация беговой дорожки

Перед первым запуском беговой дорожки, необходимо использовать силиконовую смазку для смазки бегового полотна (если смазки в комплекте нет, необходимо приобрести ее отдельно).

1. Вставьте сетевой кабель в разъем и включите питание (кнопка красного цвета) (1). После включения питания вы услышите звуковой сигнал и включится дисплей.

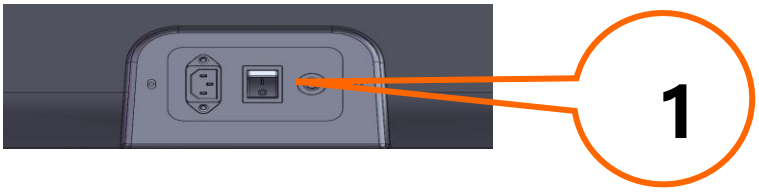

2. Использование кнопки аварийной остановки:

Кнопка аварийной остановки красного цвета располагается на передней панели. Нажатие кнопки приводит к немедленной остановке двигателя.

Функция: Если нажать на кнопку аварийной дорожки во время работы беговой дорожки, на дисплее отобразится надпись E-SP и прозвучит звуковой сигнал. Если двигатель запущен, нажатие кнопки приводит к его немедленной остановке. Чтобы продолжить использование беговой дорожки, выньте ключ безопасности из выемки консоли и затем вставьте его обратно. С дисплея исчезнет надпись E-SP.

3. **Использование ключ безопасности:**

Вставьте ключ безопасности в выемку консоли. Закрепите его на одежде во время тренировки. Вытащите ключ при возникновении непредвиденной ситуации, чтобы немедленно остановить двигатель. Чтобы продолжить использование беговой дорожки, вставьте ключ безопасности обратно.

4. **Функции кнопок**

4.1 Кнопка «Start» («Старт»)

Нажмите на кнопку Press «START», чтобы запустить беговую дорожку.

4.2 Кнопка «Stop» («Стоп»)

Во время работы беговой дорожки используйте кнопку «Stop», чтобы остановить беговую дорожку. Все данные будут сброшены, а беговая дорожка начнет постепенно снижать скорость до полной остановки. После остановки консоль автоматически переходит в режим ручной настройки.

4.3 Кнопка «Program» («Программа»)

В спящем режиме, используйте эту кнопку для переключения из режима ручной настройки на автоматические программы тренировки. Режим ручной настройки установлен по умолчанию.

4.4 Кнопка «Mode» («Режим»)

В спящем режиме используйте эту кнопку, чтобы переключаться между 3 разными режимами обратного отсчета.

4.5 Кнопка «Volume±» («Громкость±»)

Нажмите на кнопку «Volume+», чтобы увеличить громкость, и кнопку «Volume-», чтобы уменьшить громкость. Если нет звука, нажмите и удерживайте кнопку «Volume+» в течение некоторого времени.

4.6 Кнопка «Prev.» («Назад»)

Когда к консоли подключен мобильный телефон и с него проигрываются аудиозаписи, используйте эту кнопку, чтобы перейти к предыдущему файлу.

4.7 Кнопка «Next» («Вперед»)

Когда к консоли подключен мобильный телефон и с него проигрываются аудиозаписи, используйте эту кнопку, чтобы перейти к следующему файлу.

4.8 Кнопка «Incline±» («Наклон ±»)

Во время работы беговой дорожки используйте эти кнопки для изменения угла наклона. Нажмите на кнопку «Incline+», чтобы увеличить угол наклона. Нажмите на кнопку «Incline-», чтобы уменьшить угол наклона.

4.9 Кнопка «Speed±» («Скорость±»)

Используйте эти кнопки для регулировки скорости беговой дорожки. Нажмите на кнопку «Speed+», чтобы увеличить скорость. Нажмите на «Speed-», чтобы уменьшить скорость.

4.10 Кнопки быстрого изменения скорости

Во время работы беговой дорожки, используйте эти кнопки, чтобы устанавливать точное значение скорости 6/9/12 км/ч.

5. Функции дисплея

5.1 Секция дисплея «Скорость»

Отображается текущее значение скорости.

5.2 Секция дисплея «Наклон»

Отображается текущее значение угла наклона.

5.3 Секция дисплея «Время»

В режиме ручной настройки отображается значение времени, при запуске автоматических программ и режимов отображается обратный отсчет времени.

5.4 Секция дисплея «Расстояние»

Отображается общее пройденное расстояние во время тренировок в режиме ручной настройки и по программам. В автоматических режимах отображается обратный отсчет расстояния.

5.5 Секция дисплея «Калории»

Отображается общее количество сожженных калорий во время тренировок в режиме ручной настройки и по программам. В автоматических режимах отображается обратный отсчет калорий.

5.6 Секция дисплея «Пульс»

При измерении пульса в секции отображается его значение.

5.7 Функция измерения пульса

Включите питание. Удерживайте датчики пульсометра в течение некоторого времени. На дисплее отобразится значение вашей частоты пульса. (Эта информация может использоваться только для тренировки и не предназначена для использования в медицинских целях).

Значения кодов ошибок

Код ошибки	Описание неисправности	Исправление неисправности
E1	Соединение отсутствует: при включении питания отсутствует соединение между нижним контроллером и консолью.	Возможная причина: отсутствует соединение между нижним контроллером и консолью. Проверьте все соединения между контроллером и консолью, удостоверьтесь, что все кабели хорошо соединены. Проверьте исправность кабелей. Замените поврежденный кабель.
E2	Нет сигнала от двигателя	Возможная причина: Проверьте подключение кабеля двигателя. Выполните подключение заново. Проверьте состояние кабеля двигателя. При повреждении кабеля или возникновении запаха горелой проводки, замените двигатель. Проверьте правильность установки и состояние датчика скорости.
E5	Токовая защита: В рабочем режиме нижний контроллер определяет ток, превышающий 6А в течение более 3 секунд.	Возможная причина: Повышенная токовая нагрузка приводит к остановке системы. К остановке двигателя также может привести застревание какой-либо детали. Выполните перенастройку беговой дорожки и запустите ее. Проверьте наличие утечек или запаха горелой проводки во время работы двигателя. При их обнаружении, замените двигатель. Проверьте не исходит ли запах горелой проводки от контроллера. При обнаружении запаха, замените контролер. Проверьте напряжение в сети. Если оно не соответствует техническим требованиям, установите необходимый уровень напряжения и попробуйте перезапустить беговую дорожку.
E6	Защита от взрыва: неправильный уровень напряжения или неисправности двигателя приводят к сбою в работе цепи привода двигателя.	Возможная причина: Если уровень напряжения на 50% ниже нормы, установите требуемый уровень напряжения и перезапустите тренажер. Проверьте не исходит ли запах горелой проводки от контроллера. При обнаружении запаха, замените контролер. Проверьте правильность подключения кабеля двигателя. Выполните подключение заново.
E7	Отсутствует ключ безопасности	Установите ключ безопасности на место.
E-SP	Нажата кнопка аварийной остановки	Сработала система аварийной остановки. На дисплее отображается E-SP

5. Техническое обслуживание

Внимание: Перед выполнением очистки или обслуживания изделия, удостоверьтесь, что вы отключили кабель питания.

Очистка: Выполнение тщательной очистки продлит срок службы вашей беговой дорожки. Периодически вытирайте пыль, чтобы поддерживать детали в чистоте. Протирайте беговое полотно с обеих сторон, чтобы предотвратить накопление грязи. Надевайте чистую обувь во время тренировок, чтобы предотвратить загрязнение бегового полотна и деки. Беговое полотно необходимо протирать влажной тканью с мылом. Следите за тем, чтобы не намочить электрические компоненты и беговое полотно.

Внимание: Удостоверьтесь, что вы отключили кабель питания перед тем, как снимать кожух двигателя. Выполняйте очистку двигателя, по крайней мере, раз в год.

Специальная смазка для бегового полотна

Дека беговой дорожки и беговое полотно смазаны на заводе производителя. Трение, возникающее между беговым полотном и декой, оказывает огромное влияние на срок службы и работу тренажера. Поэтому беговое полотно необходимо регулярно смазывать. Регулярно проверяйте состояние деки. Если ее поверхность повреждена, обратитесь в службу поддержки.

Рекомендуется наносить смазку на поверхность между декой и беговым полотном по следующему графику:

Пользователь с небольшим весом (эксплуатация менее 3 часов в неделю) – раз в месяц;

Пользователь с большим весом (эксплуатация более 7 часов в неделю) – раз в полмесяца.

1. С целью обеспечения безопасного использования беговой дорожки и продления срока ее службы, рекомендуется после беспрерывного использования в течение часа выключать тренажер на 10 минут.

2. Если беговое полотно слабо натянуто, его движение может замедляться при использовании. Если беговое полотно натянуто слишком сильно, это может ухудшить работу двигателя и привести к истиранию роликов и бегового полотна. При нормальном уровне натяжения беговое полотно можно приподнять на 50-75 мм.

Регулировка положения и натяжения бегового полотна

С целью более эффективного использования беговой дорожки и улучшения ее работы, необходимо установить беговое полотно в оптимальное положение.

Регулировка положения бегового полотна

- Установите беговую дорожку на плоскую поверхность.
- Запустите дорожку со скоростью 6-8 км/ч.
- Если беговое полотно смещается влево, поверните левый регулировочный болт на 1/2 оборота в направлении по часовой стрелке, затем поверните правый регулировочный болт на 1/2 оборота в направлении против часовой стрелки. (Рисунок А)
- Если лента смещается вправо, поверните правый регулировочный болт на 1/2 оборота в направлении по часовой стрелке, затем поверните левый регулировочный болт на 1/2 оборота в направлении против часовой стрелки. (Рисунок В)

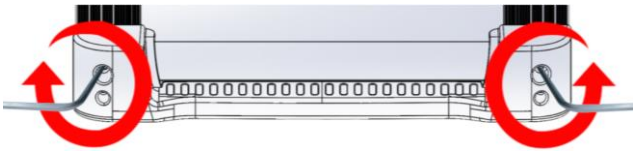

Рисунок А

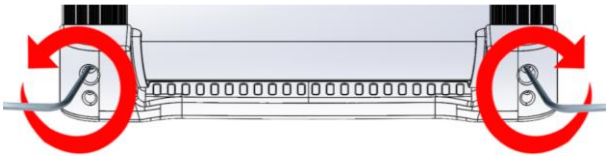

Рисунок В

Регулировка натяжения многоклинового ремня

При длительном использовании беговой дорожки, натяжение многоклинового ремня ослабляется из-за трения. В этом случае необходимо выполнить регулировку натяжения ремня, чтобы обеспечить безопасное использование.

Диагностика: если во время тренировки движение бегового полотна неожиданно замедляется, это является признаком недостаточного натяжения бегового полотна или многоклинового ремня. В этих случаях необходимо выполнить следующие действия.

Способ определения неисправности: Выньте четыре винта из отверстий защитного кожуха и снимите его. Запустите беговую дорожку со скоростью 1 км/ч, встаньте на беговое полотно, возьмитесь за поручни и медленно шагайте по поверхности бегового полотна (рекомендуется воздействовать на беговое полотно непосредственно весом пользователя).

A. Если при совершении шага беговое полотно не останавливается, натяжение нормальное.

B. Если при совершении шага беговое полотно останавливается, при этом многоклиновый ремень и ролик продолжают вращение, это является признаком плохого натяжения бегового полотна. В этом случае необходимо выполнить регулировку натяжения бегового полотна, чтобы обеспечить безопасное использование.

C. Если при совершении шага останавливаются и беговое полотно, и многоклиновый ремень, при этом двигатель продолжает вращение, это является признаком плохого натяжения ремня. В этом случае необходимо выполнить регулировку натяжения ремня, чтобы обеспечить безопасное использование.

Этап 2: Используйте гаечный ключ для выполнения соответствующей регулировки положения винтов в отсеке двигателя. Аккуратно зажмите многоклиновый ремень между шкивом двигателя и передним роликом. Если натяжение слишком слабое, можно полностью прижать многоклиновый ремень; если натяжение слишком сильное, ремень нужно прижимать очень аккуратно. После выполнения регулировки многоклиновый ремень должен прижиматься на 80%. Установите такое натяжение ремня, чтобы его возможно было прижать на 80%.

Этап 3: Закройте отсек двигателя. Установите передний кожух на место.

Нанесение силиконовой смазки

Беговое полотно смазывается на заводе производителя. Трение, возникающее между беговым полотном и декой, оказывает влияние на срок службы двигателя. Поэтому необходимо регулярно смазывать беговое полотно (Силиконовую смазку должен наносить профессионал).

Перед началом использования беговой дорожки нанесите силиконовую смазку нижеуказанным способом:

A. Используйте комбинированный ключ, чтобы снять кожух двигателя и открыть емкость для смазки. Срежьте верхушку бутылки с силиконовой смазкой.

B. Налейте силиконовую смазку в емкость и закройте крышку. Удостоверьтесь, что уровень смазки не превышает ограничительную отметку.

C. Используйте только силиконовую смазку от производителя. Компания не несет ответственности за последствия использования смазки другого производителя.

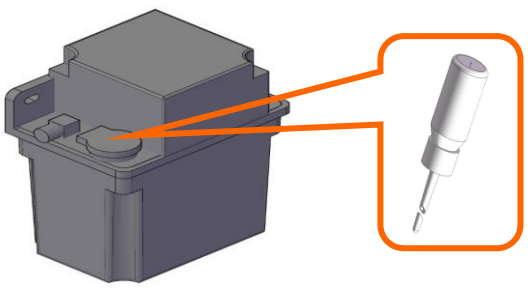

1. Главное меню

Главное меню состоит из девяти секций: измерение количества жира, режим контроля частоты пульса, приложение, мультимедиа, настройка, быстрый запуск, программы тренировки, тренировка с целевым значением и «живая» тренировка.

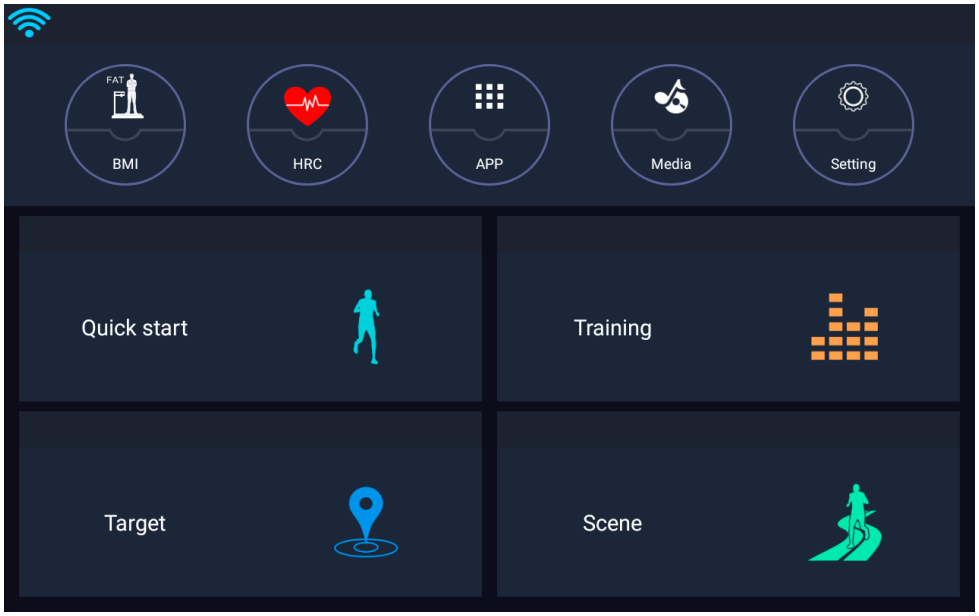

2. Измерение количества жира

Функция измерения количества жира позволяет, главным образом, определить ИМТ пользователя на основании данных о возрасте, росте, весе и поле. Введите информацию о вашем возрасте, росте и весе, выберите пол и нажмите на кнопку «Test» («Тестирование»), чтобы определить значение ИМТ.

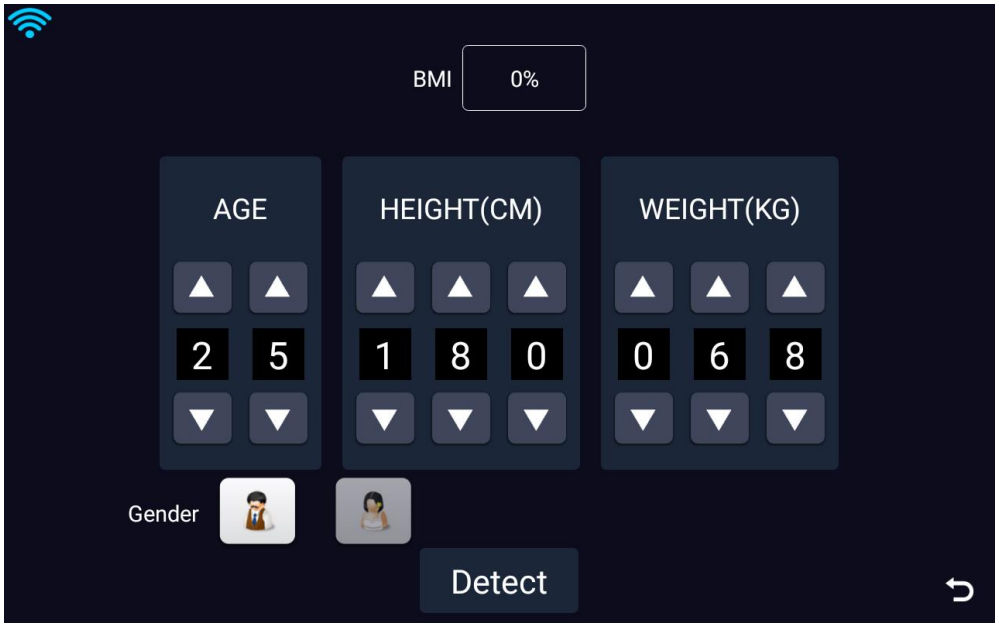

3. Режим контроля частоты пульса

① В данном режиме есть три опции: 65%, 75% и 85%. Выберите одну из них.

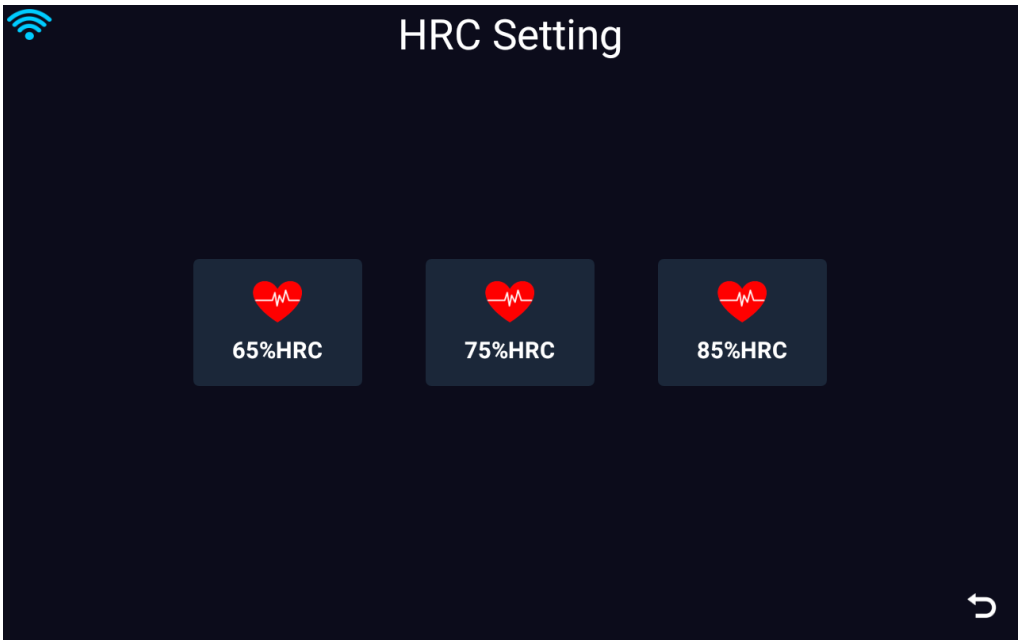

② В качестве примера рассмотрим опцию 65%. После выбора опции заполните информацию о возрасте, весе, целевом значении частоты пульса и времени тренировки. Затем нажмите на кнопку «Start» («Старт»), чтобы запустить беговую дорожку и перейти в меню тренировки. Система автоматически настроит скорость в соответствии с установленным целевым значением частоты пульса и будет поддерживать его во время тренировки.

4. Приложение

① Этот режим предназначен для использования сторонних приложений, установленных на компьютер. Перейдите в данный режим и выберите нужное приложение. Из режима «Приложение» можно также управлять беговой дорожкой посредством кнопок «Start» («Старт») , «Pause» «(Пауза)» , «Stop» («Стоп») , менять уровень громкости , увеличивать и уменьшать скорость, а также вернуться в главное меню.

② После входа в приложение введите данные для поиска и затем запустите беговую дорожку.

③ Чтобы скрыть информацию о тренировке сверху и кнопки управления снизу, кликните на зеленый кружок справа. Чтобы показать скрытые меню, кликните на кружок еще раз.

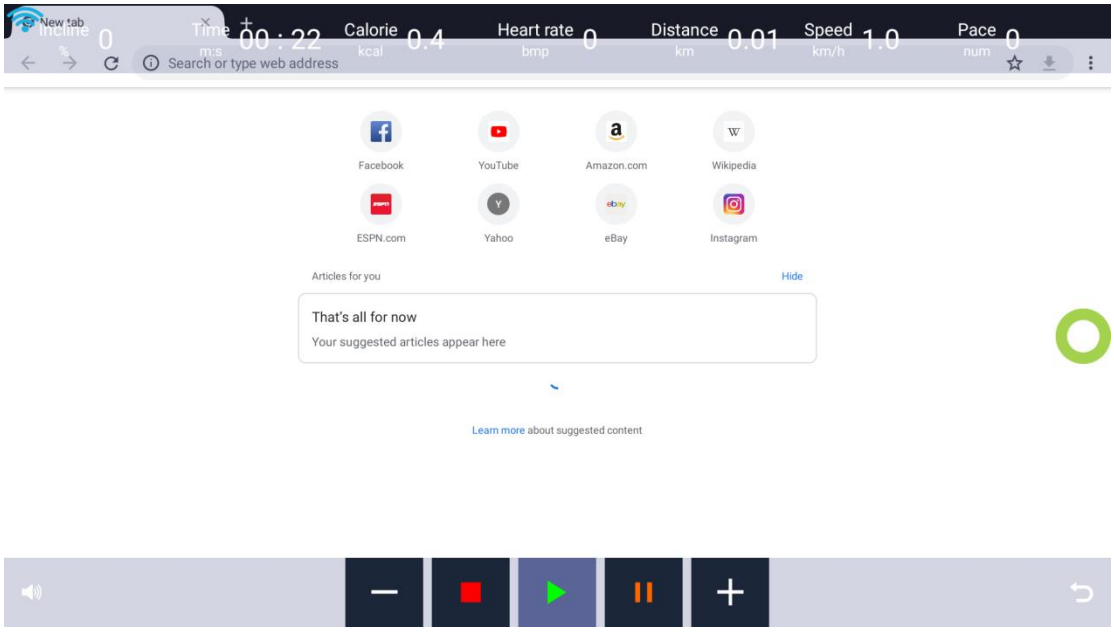

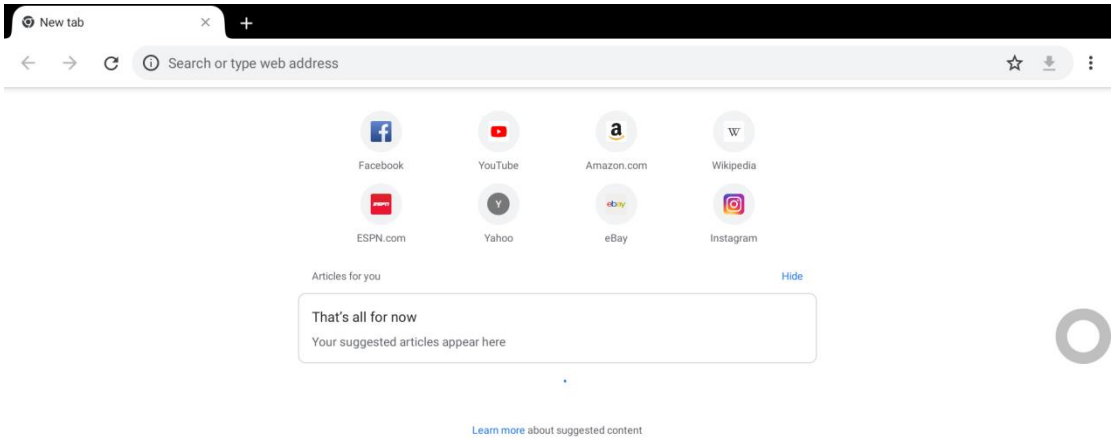

5. Мультимедиа

Режим мультимедиа предназначен для чтения, просмотра видео, фото и прослушивания музыки с внешнего диска или карты памяти. Из данного режима также можно управлять беговой дорожкой.

6. Настройка

① Режим настройки предназначен для подключения WiFi, Bluetooth, изменения яркости дисплея и уровня громкости. Выберите «Setting» («Настройка») в главном меню. Откроется окно для ввода пароля.

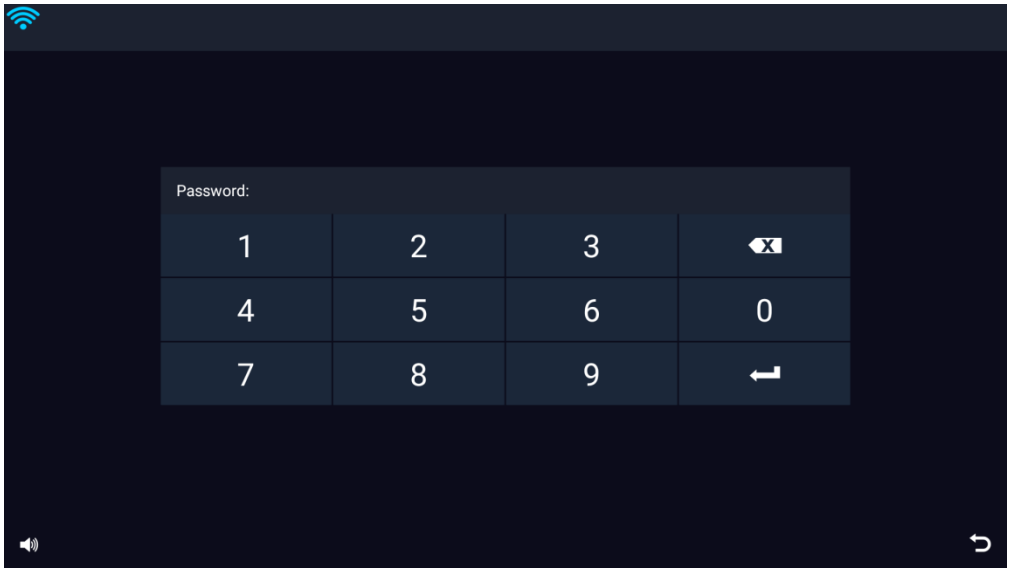

② Введите пароль 886127, чтобы перейти в меню настройки.

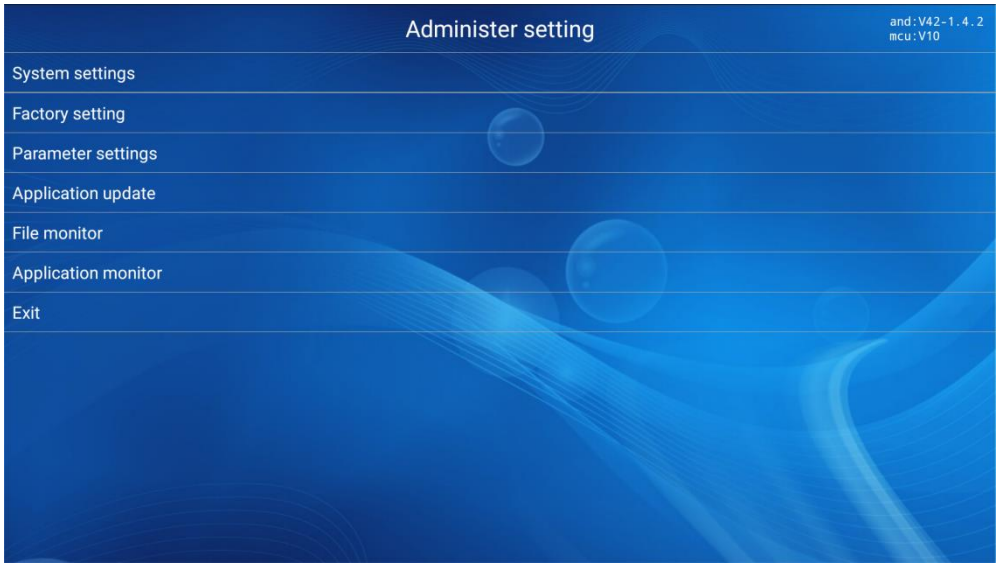

6.1 Настройки системы

Режим настройки системы предназначен для подключения WiFi, Bluetooth, изменения яркости дисплея и уровня громкости. См. рисунок ниже. Выберите раздел «Network and Internet» («Сеть и интернет»), чтобы подключить WiFi. Нажмите на «Enter» («Ввод»), выберите «Подключение WiFi» и введите пароль. Чтобы подключить Bluetooth, войдите в раздел «Connected device» («Подключенные устройства»). Выберите «Подключение Bluetooth». Таким образом можно подключить Bluetooth наушники или Bluetooth колонку. В разделе «Display» («Дисплей») вы можете изменить яркость дисплея. Войдите в раздел и потяните за ползунок, чтобы установить комфортный уровень яркости. Если прокрутить меню вниз, вы увидите раздел «Scene mode» («Режим воспроизведения»). Он служит для регулировки уровня громкости.

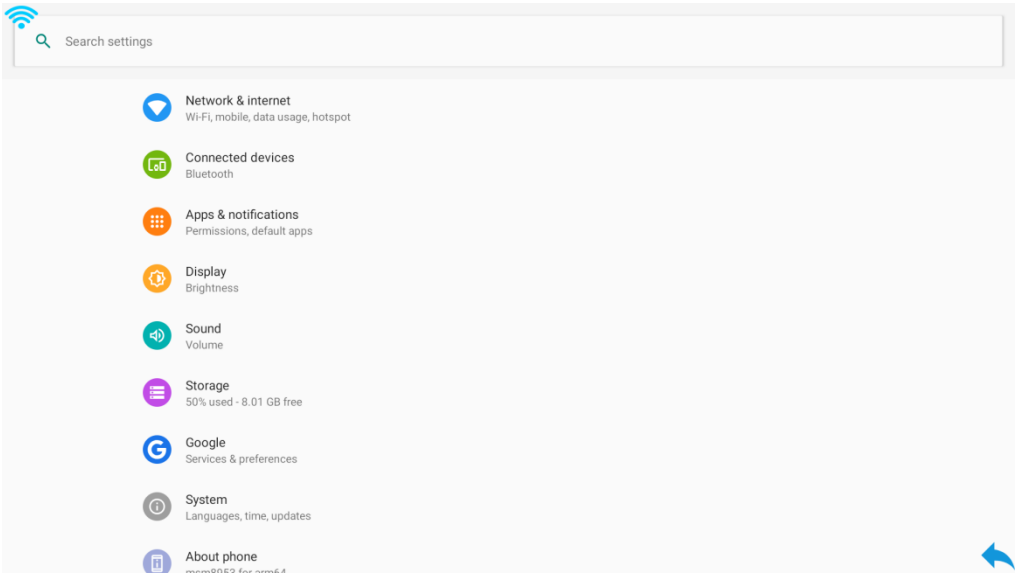

6.2 Заводские настройки

Эта опция обычно используется разработчиками для просмотра информации о беговой дорожке. В этом разделе можно управлять ее основными функциями.

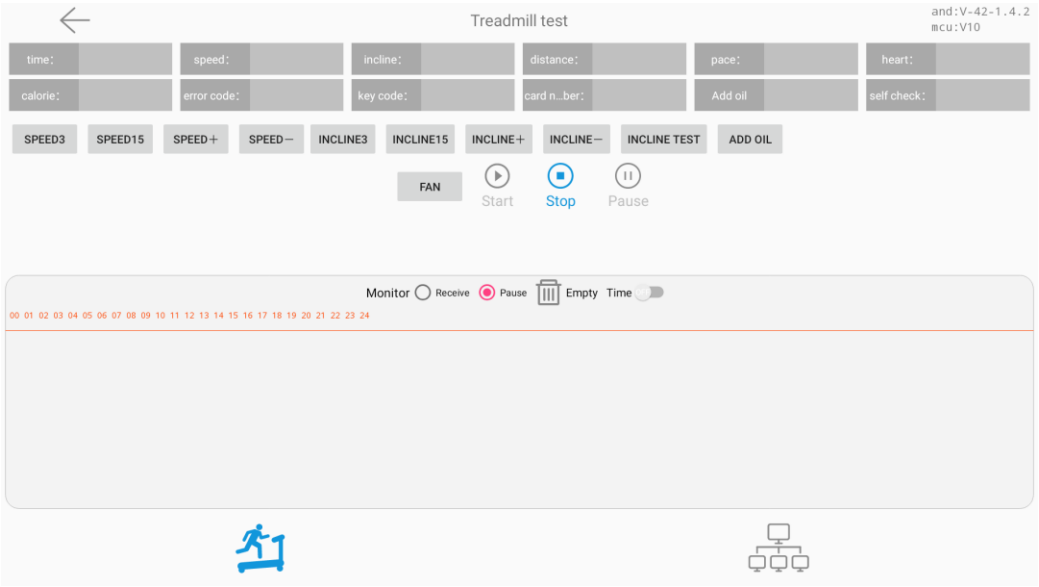

6.3 Настройка параметров тренировки

Этот раздел служит для настройки параметров тренировки, таких как минимальная скорость, максимальная скорость, максимальный угол наклона, периодичность смазки и т.д. Кликните на вкладку «Parameter Settings» («Настройка параметров») внизу и нажмите на кнопку «Save» («Сохранить») во всплывающем окне «Save Parameters» («Сохранить параметры»).

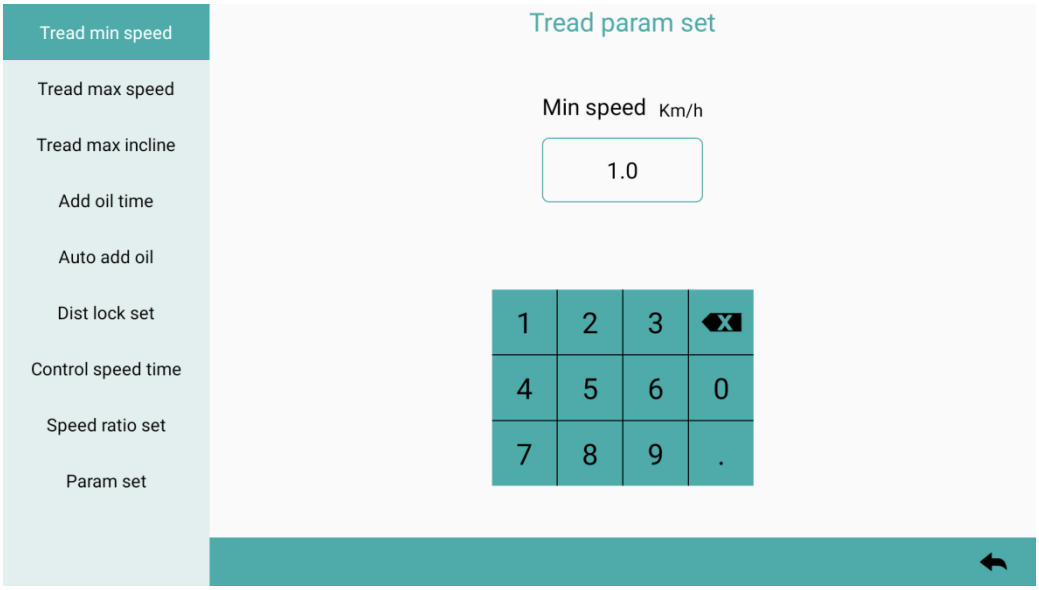

6.4 Обновление приложений

Функция обновления приложений служит для последующей оптимизации программного обеспечения. Подключите WiFi и выберите вкладку «Application upgrade» («Обновление приложений»), чтобы обновить программное обеспечение. Обновление осуществляется автоматически. Не отключайте питание и не выполняйте других операций во время обновления приложений. После завершения установки перезагрузите систему, чтобы активировать обновления.

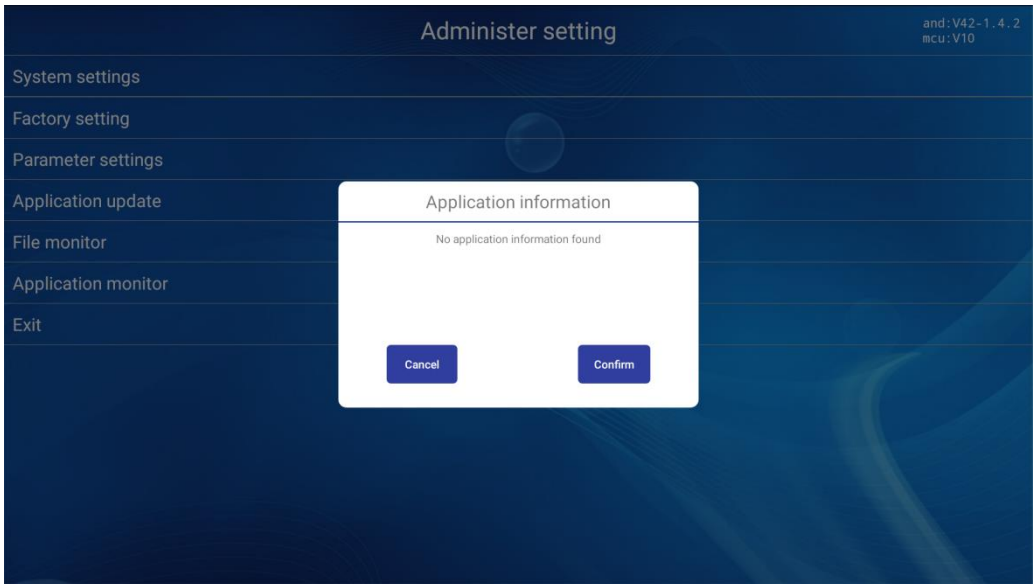

6.5 Управление файлами

Функция управления файлами служит для выполнения операций по копированию видео и установке приложений.

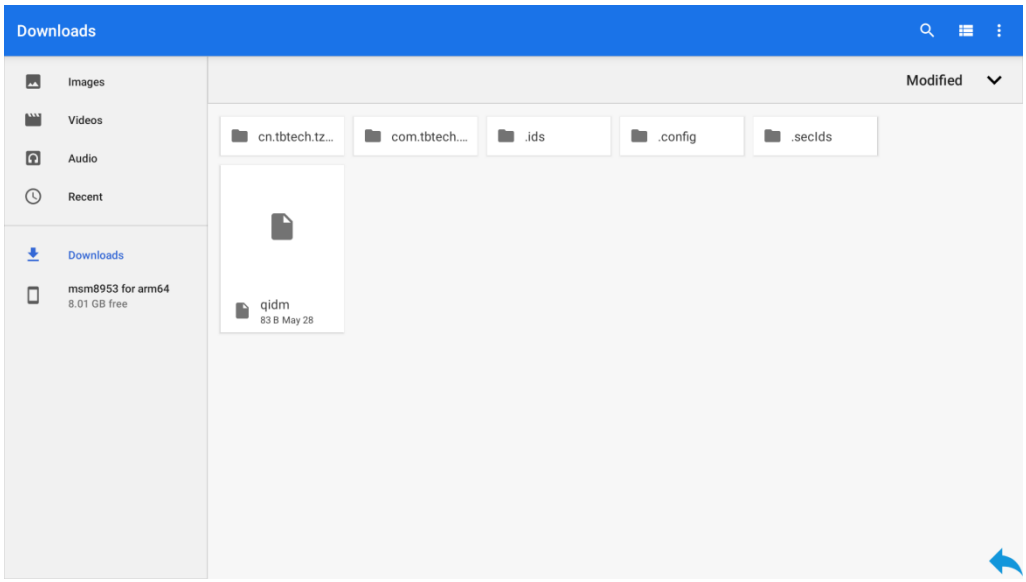

6.6 Управление приложениями

Функция управления приложениями служит для установки или удаления приложений.

7. Быстрый запуск

① Выберите режим «Quick Start» («Быстрый запуск») в главном меню, чтобы перейти к настройке параметров тренировки. На дисплее отобразится семь секций с параметрами: угол наклона, время, калории, частота пульса, расстояние, скорость и количество шагов. Всплывающие окна быстрой установки параметров тренировки доступны для секций «скорость» и «наклон». Можно выбрать одно из значений: 3, 6, 9, 12. Параметры скорости и угла наклона можно установить вручную, настроив форму огибающей в средней секции дисплея. На дисплее автоматически отобразятся параметры расстояния и потребления энергии. Справа расположены кнопки «Stop» («Стоп») и «Pause» («Пауза»).

② После нажатия на кнопку «Stop» на дисплее отображаются результаты тренировки: общее время тренировки, средняя скорость, среднее значение угла наклона, общее количество сожженных калорий и общее расстояние. В правом верхнем углу расположены кнопки для перехода к работе с приложениями и регулировки уровня громкости.

8. Программы тренировки

① Выберите раздел «Training Program» («Программы тренировки») в главном меню, чтобы перейти к выбору программ. По умолчанию установлено 2 4 программ тренировки. График отражает параметры скорост и(белая сетка) и угла наклона (красная линия). Используйте кнопки + и - внижнем левом углу для установки значения времени и выбора програм м тренировки. После установки значения времени нажмите на кнопку «Start », чтобы перейти к выбранной программе тренировки.

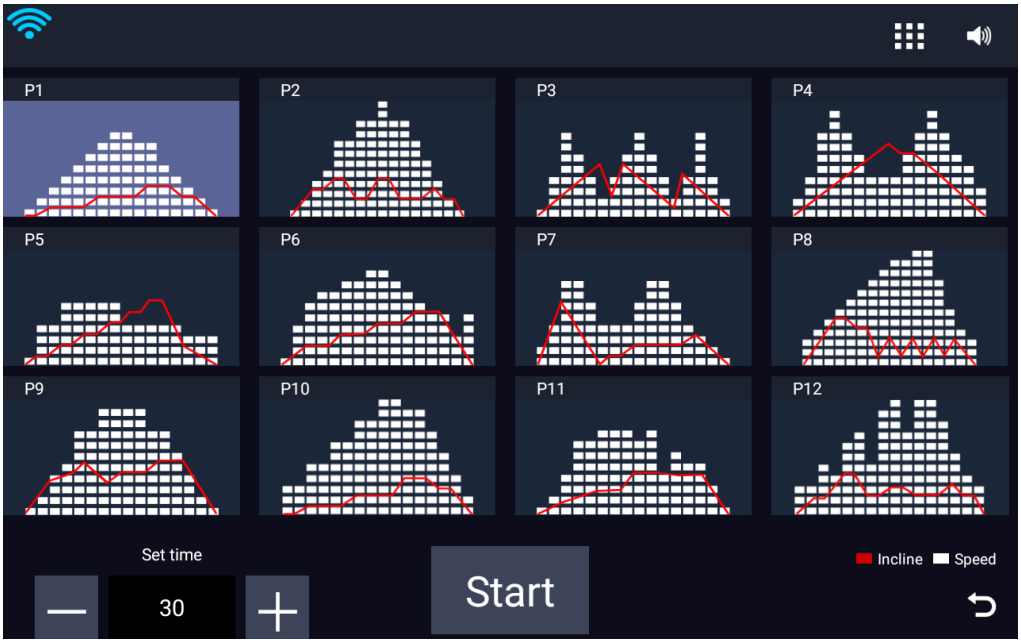

② Выбранная программа тренировки отображается справа. Рассмотрим в качестве примера Программу P1. После выбора параметров программы значения скорости и угла наклона регулируются автоматически в соответствии с установленным значением времени и другими настройками программы. Угол наклона и скорость могут также автоматически корректироваться во время тренировки, но основные изменения параметров осуществляются на основании установленных пользователем значений.

9. Тренировка с целевым значением

① В качестве целевого значения можно выбрать время, расстояние и количество калорий. Рассмотрим в качестве примера программу тренировки с целевым значением времени. Выберите параметр времени в качестве целевого значения. Используйте кнопки + и - для установки значения времени или отрегулируйте значение при помощи ползунка в средней секции. Нажмите на кнопку «Start» («Старт»), чтобы начать тренировку.

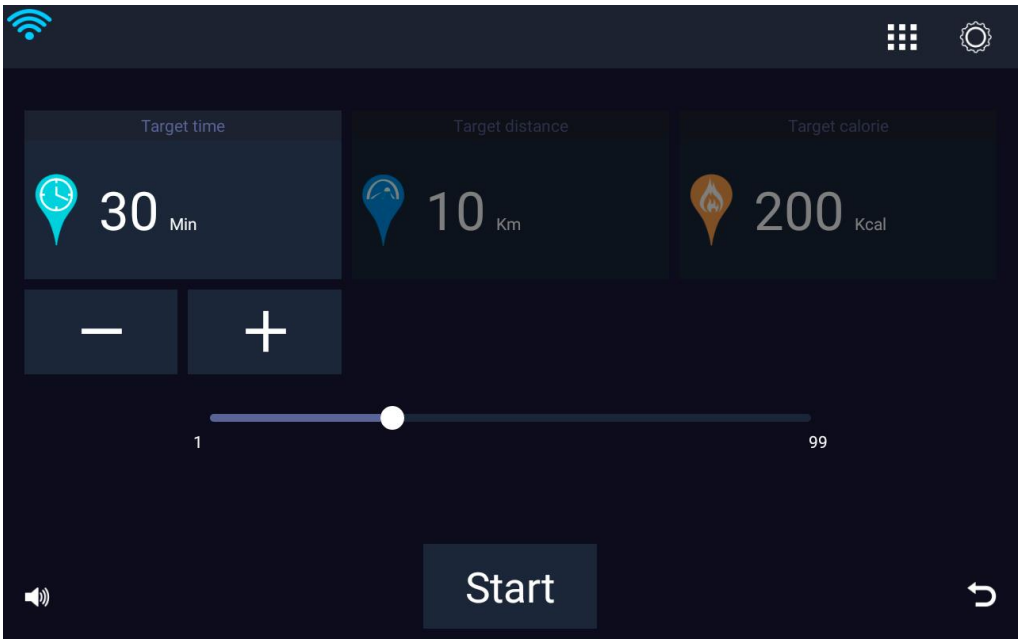

② После установки целевых значений нажмите на кнопку «Start», чтобы перейти к программе тренировки. В качестве целевого значения программы устанавливается выбранное пользователем значение. После достижения целевого значения беговая дорожка останавливается и на дисплее отображаются результаты тренировки.

10. «Живая» тренировка

① В качестве программ для «живой» тренировки установлено четыре локации: Гора, Луг, Кольцевая дорога и Ферма. В данном меню также активны кнопки управления беговой дорожкой: старт, пауза и стоп.

② Выберите локацию, чтобы начать воспроизведение видео. Данные тренировки отображаются в режиме реального времени в верхней секции дисплея. В нижней секции дисплея расположены кнопки управления беговой дорожкой.

Выше описаны основные функции беговой дорожки. В случае изменения программного обеспечения, будет выпущена новая версия инструкции.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется продавцом Модель_____ Артикул_____ Серийный номер_____ Дата продажи_____ Гарантийный срок_____ Печать и подпись продавца _____ _____	*Заполняется мастером при обслуживании* Модель_____ Серийный номер_____ Неисправность_____ _____ Проведенные работы_____ _____ Ф.И.О. и подпись мастера _____ Дата ремонта _____
Заполняется мастером при обслуживании Модель_____ Серийный номер_____ Неисправность_____ _____ Проведенные работы_____ _____ Ф.И.О. и подпись мастера _____ Дата ремонта _____	*Заполняется мастером при обслуживании* Модель_____ Серийный номер_____ Неисправность_____ _____ Проведенные работы_____ _____ Ф.И.О. и подпись мастера _____ Дата ремонта _____

1. Производитель гарантирует:

1.1. Исправность изделия при продаже и безопасность в эксплуатации;

1.2. Восстановление функциональности изделия в течение указанного гарантийного периода с момента приобретения (посредством ремонта, а в случае его невозможности посредством замен).

2. Условия гарантийного обслуживания:

2.1. Обслуживание производится только в сертифицированных сервисных центрах, адреса которых указаны на сайте производителя (www.proxima-fitness.ru).

2.2. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется только при наличии данного гарантийного талона, оформленного надлежащим образом и документов, подтверждающих факт покупки (товарный чек, кассовый чек). Неисправное изделие должно быть сдано в сервисный центр в полной комплектации, с технической документацией.

2.3. Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия.

2.4. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику сервисного центра.

2.5. При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет за диагностику неисправности. Необоснованным считается обращение по поводу устранения неисправностей в работе изделия, не потребовавших замены или ремонта комплектующих, а также, если при диагностике выяснено, что неисправности как таковой нет, а обращение явилось следствием неправильного подключения или эксплуатации. Счет также выставляется в случаях, признанных уполномоченным сервисным центром не гарантийными.

3. Ограничение гарантийных обязательств:

3.1. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке.

3.2. Гарантийные обязательства не распространяется на расходные материалы (включая батареи, аккумуляторы и т.д.)

3.3. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:

- выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.п.)
- наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, сколов и т.п), полученных в результате неправильной эксплуатации установки или транспортировки, воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ;
- наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;
- наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.п.
- наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети (отклонение напряжения более 10%, а также отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, все возникшие у покупателя вопросы ему полностью разъяснены, покупатель, не имеет как-либо заблуждений относительно содержания условий гарантии на изделие.

Подпись покупателя _____