













ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

1  Основная рама x1	2  Ножка А x1	3  Ножка В x1	4  Ножка С x1
5  Ножка D x1	6  Панель ножки x2	7  Панель ножки x1	8  Крепление ножки x2
9  Ворота x2	10  Регулируемая ножка x4	11  Войлочная подклейка x2	12  Блок питания x1
13  Бита x2	14  Шайба x2		

A1  Шестигранный ключ x1	A2  Разводной ключ x1	A3  Барашковый болт x4	A4  Болт x4
A5  Шайба x8	A6  Гайка x4	A7  Винт 4x35мм x12	A8  Винт 4x55мм x4
A9  Винт 4x12мм x4			

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ

P1		x1	Dвигатель
P2		x4	Луза
P3		x6	Т-образная гайка
P4		x4	Прямоугольная гайка с винтами

ВНИМАНИЕ! Не возвращайте изделие в магазин самостоятельно.


Сохраните эту инструкцию! Если Вам понадобится обратиться в службу поддержки, сообщите номер модели. Внимательно прочитайте руководство пользователя, чтобы ознакомиться с названиями и внешним видом всех деталей, а также этапами сборки. Просмотрите приведенный ниже перечень деталей и удостоверьтесь, что все детали есть в наличии.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:

1. Осуществляйте сборку изделия на чистой и ровной поверхности.
2. Выньте все детали из упаковки и сверьте их с перечнем деталей. Удостоверьтесь, что все детали есть в наличии. Аккуратно разрежьте или надорвите упаковку по углам, чтобы использовать ее в качестве поверхности для сборки.


2		X 1
3		X 1
4		X 1
5		X 1
6		X 2
7		X 1
10		X 4
A7		X 12

РИС. 1

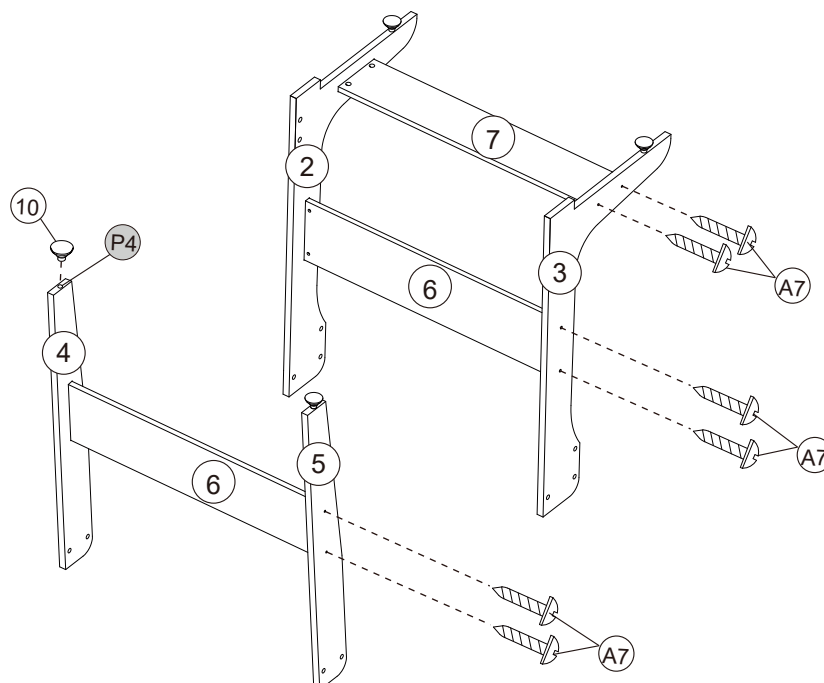


1		X 1
A3		X 4
P1		X 1
P2		X 4
P3		X 6

РИС. 2

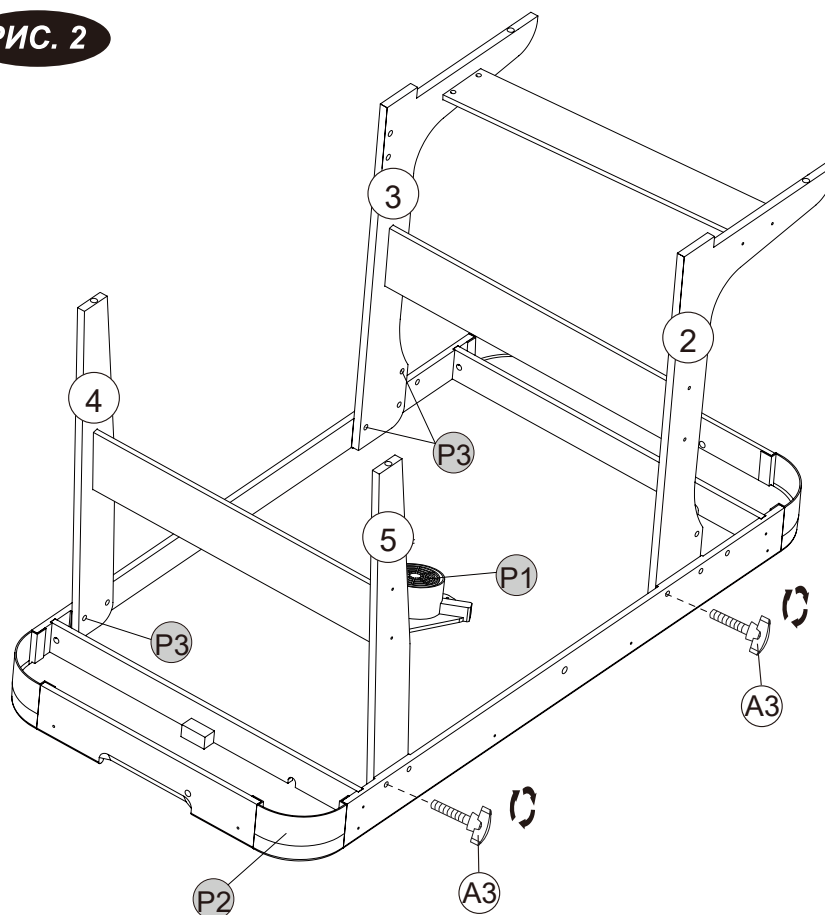



8		X 2
A1		X 1
A2		X 1
A4		X 4
A5		X 8
A6		X 4
A8		X 4

РИС. 3

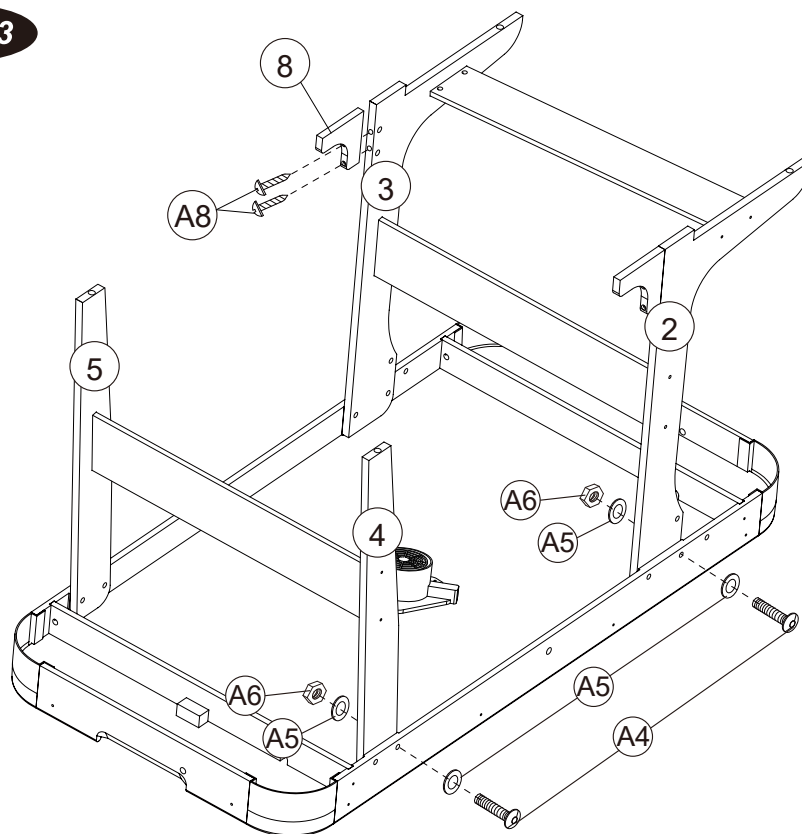


9		X 2
11		X 2
12		X 1
13		X 2
14		X 2
A9		X 4

РИС. 4

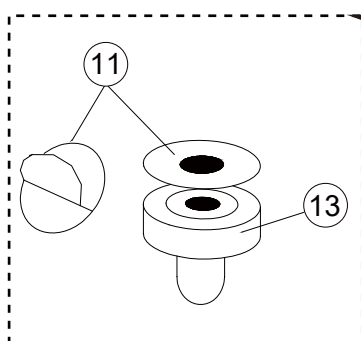
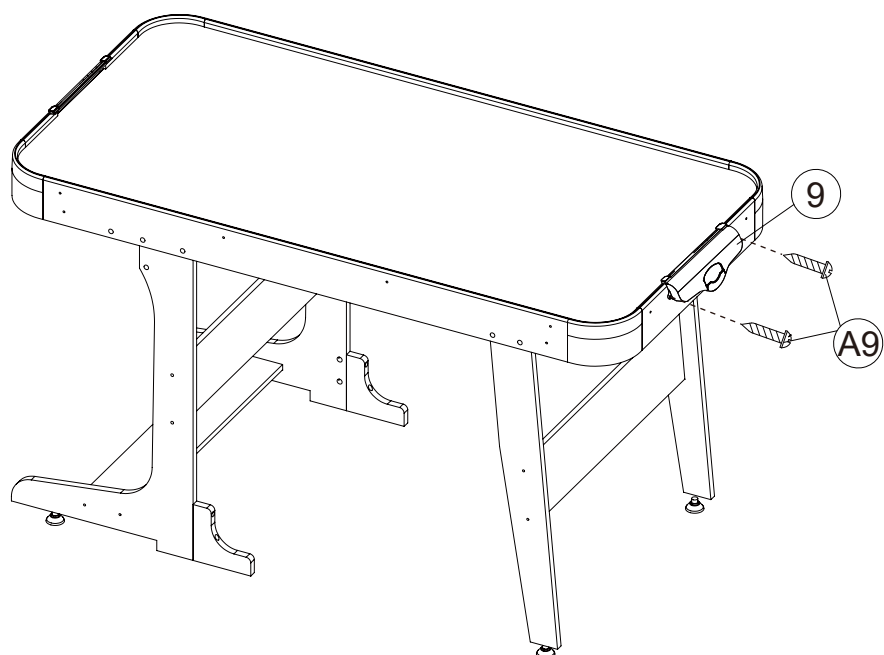


Примечание: Снимите наклейки с Войлочных подклеек (№ 15) и приклейте их на нижние поверхности Бит (№13).

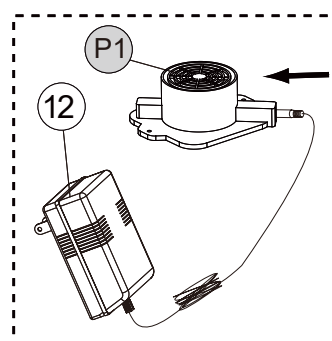

КАК СЛОЖИТЬ СТОЛ

РИС. 5

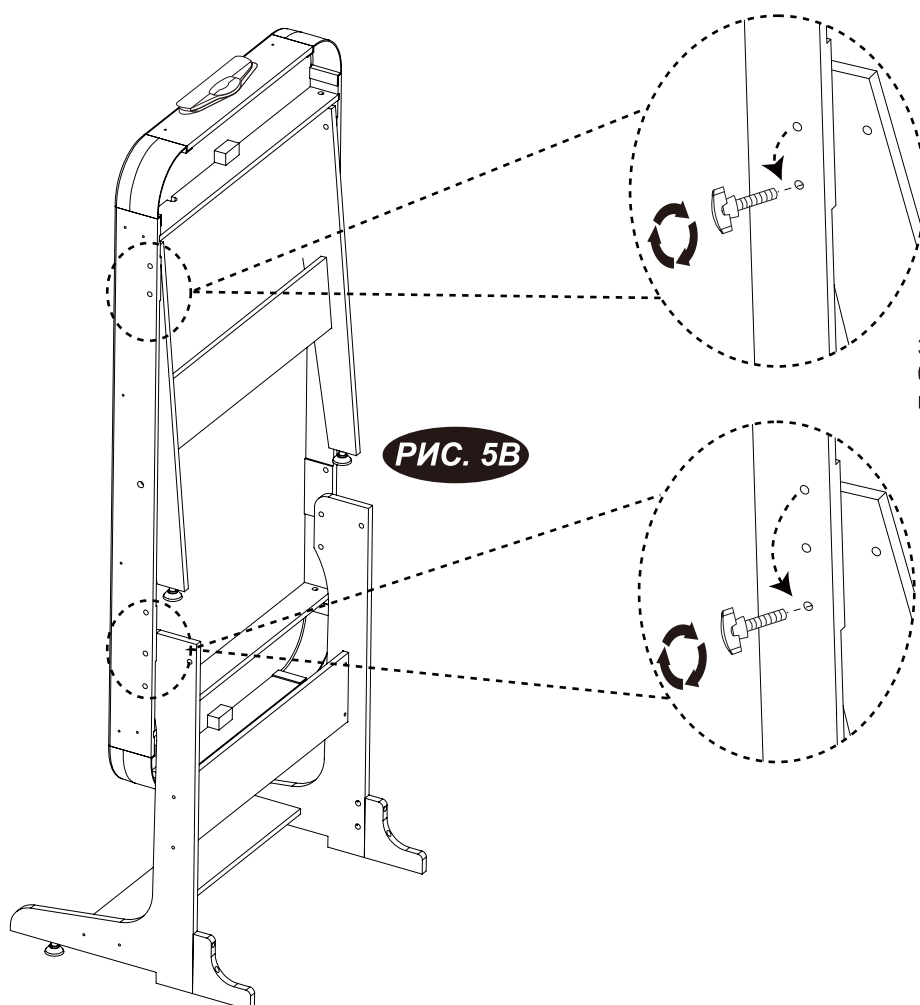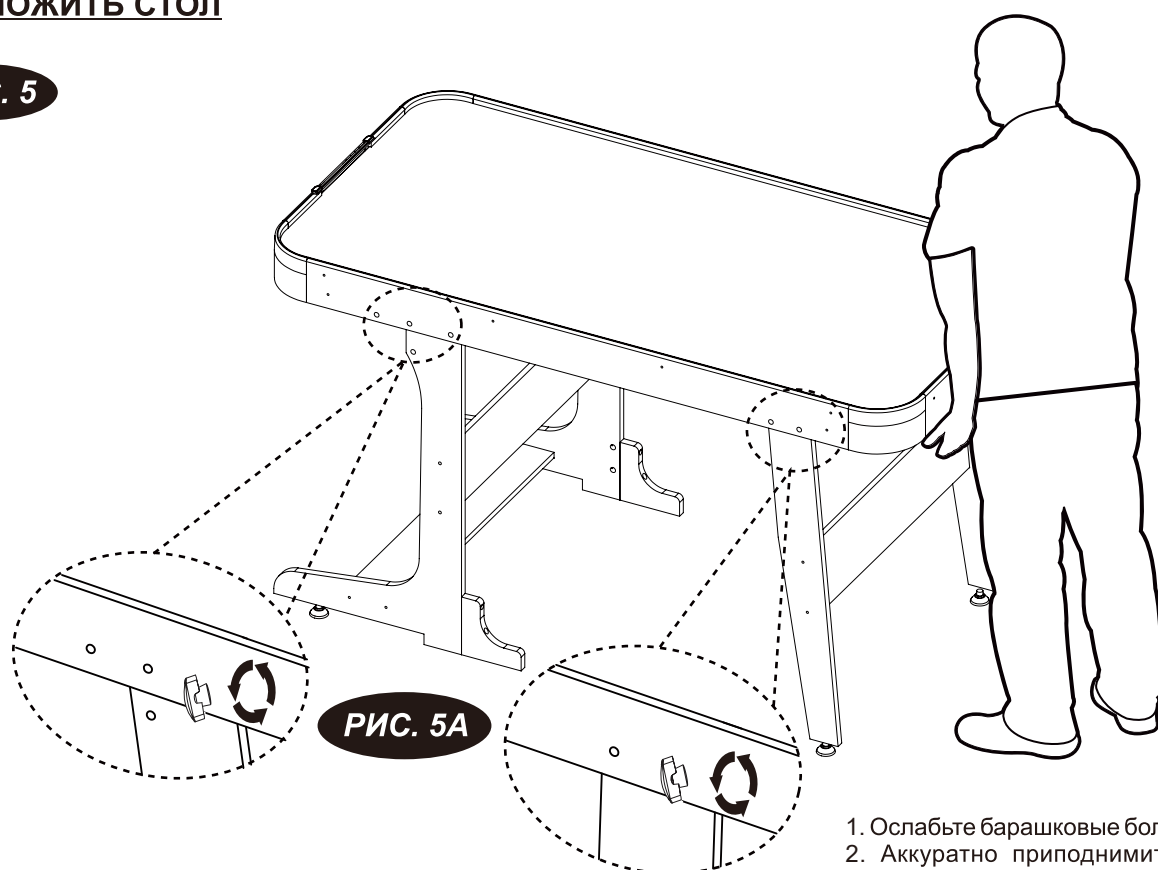

Примечание:
Будьте внимательны.
Не прищемите пальцы.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

<i>Заполняется продавцом</i>	<i>Заполняется мастером при обслуживании</i>
Модель _____	Модель _____
Артикул _____	Серийный номер _____
Серийный номер _____	Неисправность _____
Дата продажи _____	_____
Гарантийный срок _____	Проведенные работы _____
Печать и подпись продавца _____ _____	Ф.И.О. и подпись мастера _____ _____
	Дата ремонта _____
<i>Заполняется мастером при обслуживании</i>	<i>Заполняется мастером при обслуживании</i>
Модель _____	Модель _____
Серийный номер _____	Серийный номер _____
Неисправность _____	Неисправность _____
_____	_____
Проведенные работы _____	Проведенные работы _____
_____	_____
Ф.И.О. и подпись мастера _____ _____	Ф.И.О. и подпись мастера _____ _____
Дата ремонта _____	Дата ремонта _____

1. Производитель гарантирует:

- 1.1. Исправность изделия при продаже и безопасность в эксплуатации;
- 1.2. Восстановление функциональности изделия в течение указанного гарантийного периода с момента приобретения (посредством ремонта, а в случае его невозможности посредством замен).

2. Условия гарантийного обслуживания:

- 2.1. Обслуживание производится только в сертифицированных сервисных центрах, адреса которых указаны на сайте производителя (www.proxima-fitness.ru).
- 2.2. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется только при наличии данного гарантийного талона, оформленного надлежащим образом и документов,

подтверждающих факт покупки (товарный чек, кассовый чек). Неисправное изделие должно быть сдано в сервисный центр в полной комплектации, с технической документацией.

2.3. Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия.

2.4. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику сервисного центра.

2.5. При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет за диагностику неисправности. Необоснованным считается обращение по поводу устранения неисправностей в работе изделия, не потребовавших замены или ремонта комплектующих, а также, если при диагностике выяснено, что неисправности как таковой нет, а обращение явилось следствием неправильного подключения или эксплуатации. Счет также выставляется в случаях, признанных уполномоченным сервисным центром не гарантийными.

3. Ограничение гарантийных обязательств:

3.1. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке.

3.2. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (включая батареи, аккумуляторы и т.д.)

3.3. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:

- выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.п.)
- наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, сколов и т.п), полученных в результате неправильной эксплуатации установки или транспортировки, воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ;
- наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;
- наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.п.
- наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети (отклонение напряжения более 10%, а также отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, все возникшие у покупателя вопросы ему полностью разъяснены, покупатель, не имеет как-либо заблуждений относительно содержания условий гарантии на изделие.

Подпись покупателя _____