




Стойка 2 в 1
Инструкция по сборке

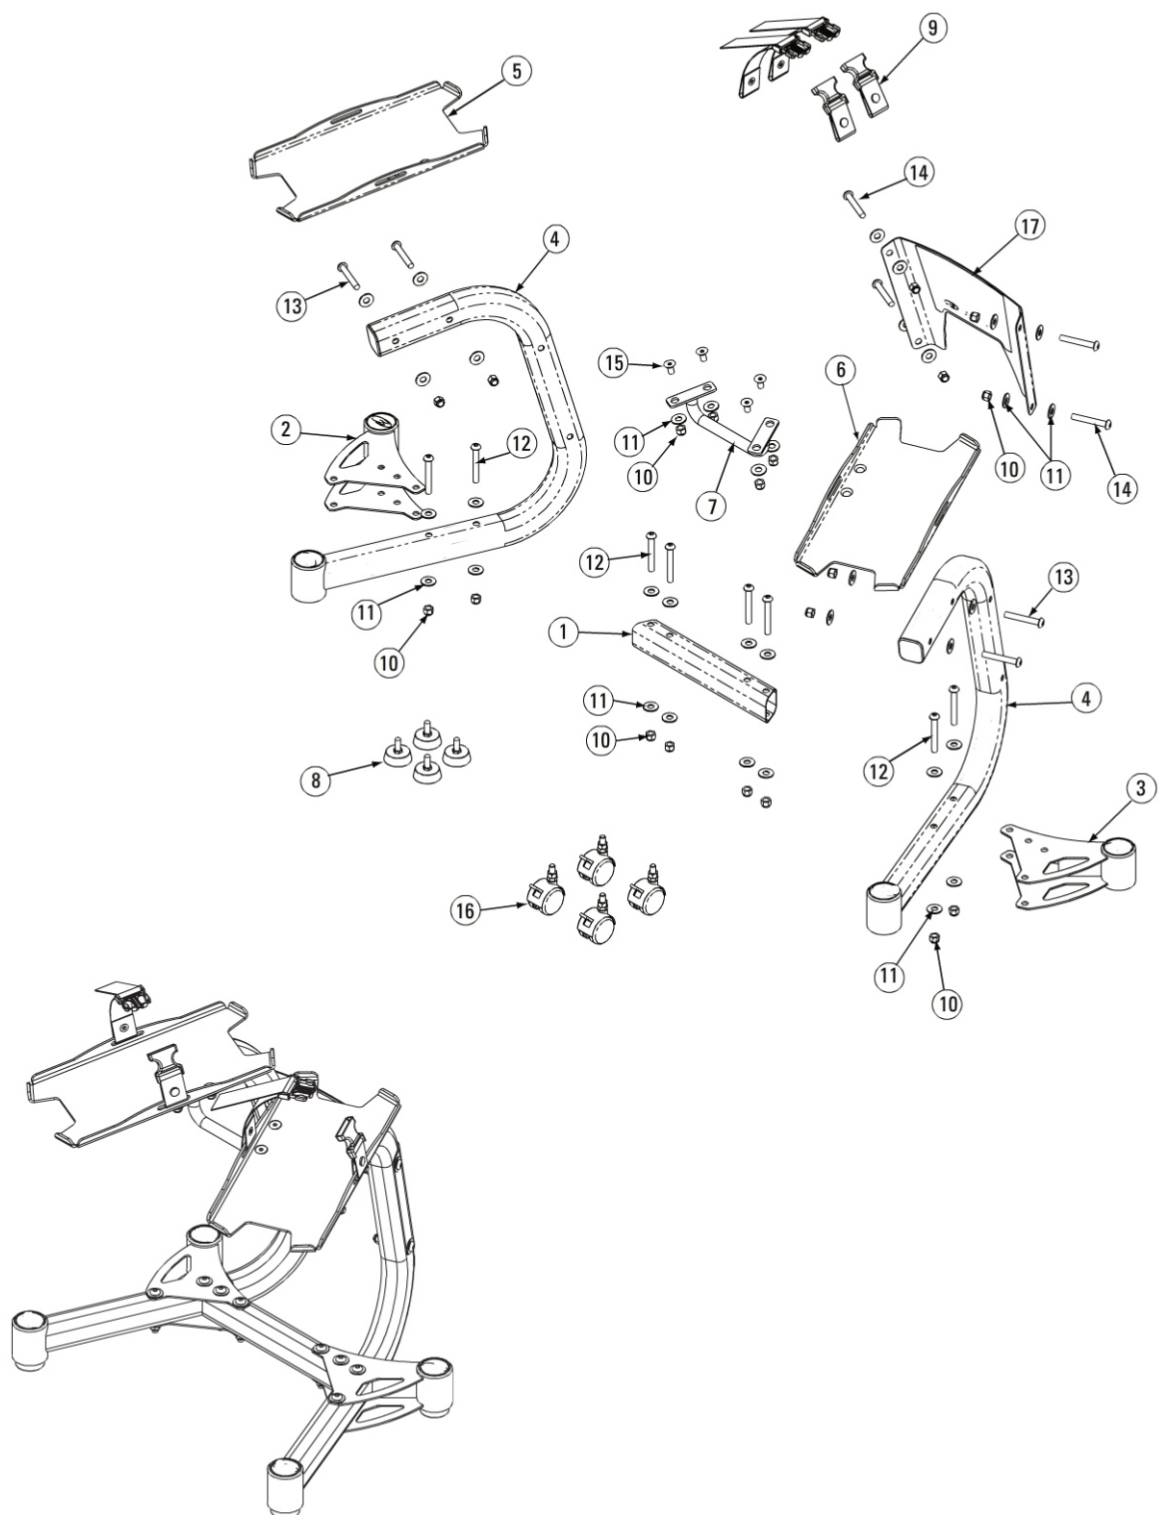

Детали

№	Кол-во	Описание
1	1	ТРУБКА, НИЖНЯЯ ПЕРЕКЛАДИНА
2	1	СБОРКА, ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ СТАБИЛИЗАТОР
3	1	СБОРКА, ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ СТАБИЛИЗАТОР
4	2	СБОРКА, НОЖКА
5	1	СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ, ЛЕВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ГАНТЕЛИ
6	1	СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ, ПРАВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ГАНТЕЛИ
7	1	СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ, КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПОЛОТЕНЦА
8	1	ПОДКЛАДКИ ПОД НОЖКИ, НАБОР ИЗ ЧЕТЫРЁХ ШТУК
9	1	РЕМНИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ, 2F, 2M
10	20	НЕЙЛОНОВАЯ ШАЙБА 0,375-16 G2-BLKZ
11	36	ПЛОСКАЯ ШАЙБА 0,375 СТАНДАРТНАЯ BLKZ
12	8	ВИНТ С ПОЛУКРУГЛ. ГОЛ. 0,375-16x3,0 G2-BLK0
13	4	ВИНТ С ПОЛУКРУГЛ. ГОЛ. 0,375-16x2,75 G2-BLK0
14	4	ВИНТ С ПОЛУКРУГЛ. ГОЛ. 0,375-16x2,5 G2-BLK0
15	4	ВИНТ С ПОЛУКРУГЛ. ГОЛ. 0,375-16x1,0 G2-BLK0
16	1	КОЛЁСА, НАБОР ИЗ ЧЕТЫРЁХ РОЛИКОВ
17	1	ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА С ЛОГОТИПОМ WW

Необходимые инструменты

Шестигранный ключ 7/32" (входит в комплект)




Вам также понадобятся:

Зажим 9/16"

Накидной или разводной ключ или ключ 9/16"

Строительный нож или ножницы для перерезания нейлоновых стяжек.

Крепёж

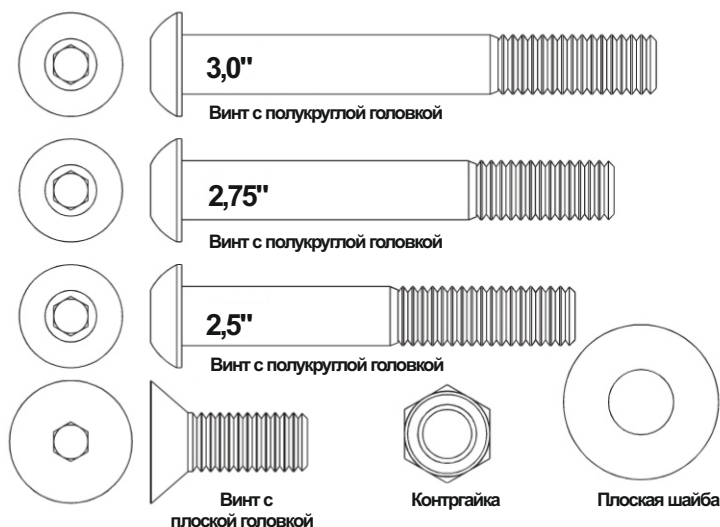

Кол-во

Карта крепежа А:

Винт с полукруглой головкой 2,75"

4

Винт с полукруглой головкой 2,5"

4

Винт с плоской головкой 1,0"

4

Контргайка

12

Плоская шайба

20

Карта крепежа В:

Винт с полукруглой головкой 3,0"

8

Контргайка

8

Плоская шайба

16

Шестигранный ключ 7/32"

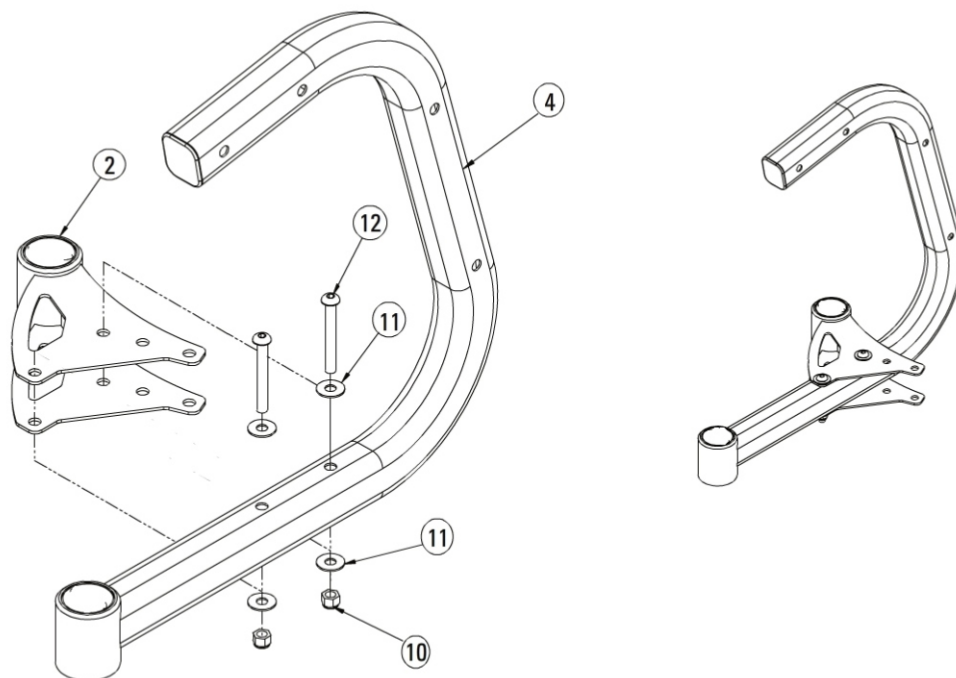


Рисунок 1

Детали:

- Ножка (№4)
- Задний левый стабилизатор (№2)

Крепёж

Кол-во

- | | |
|------------------|---|
| • Винты 3" (№12) | 2 |
| • Шайбы (№11) | 4 |
| • Гайки (№10) | 2 |

Инструменты:

- Шестигранный ключ (7/32")

1-1 Прикрепите Задний левый стабилизатор (№2) к Ножке (№4) при помощи крепежа, указанного на **Рисунке 1**.

Примечание: Не затягивайте крепёж.

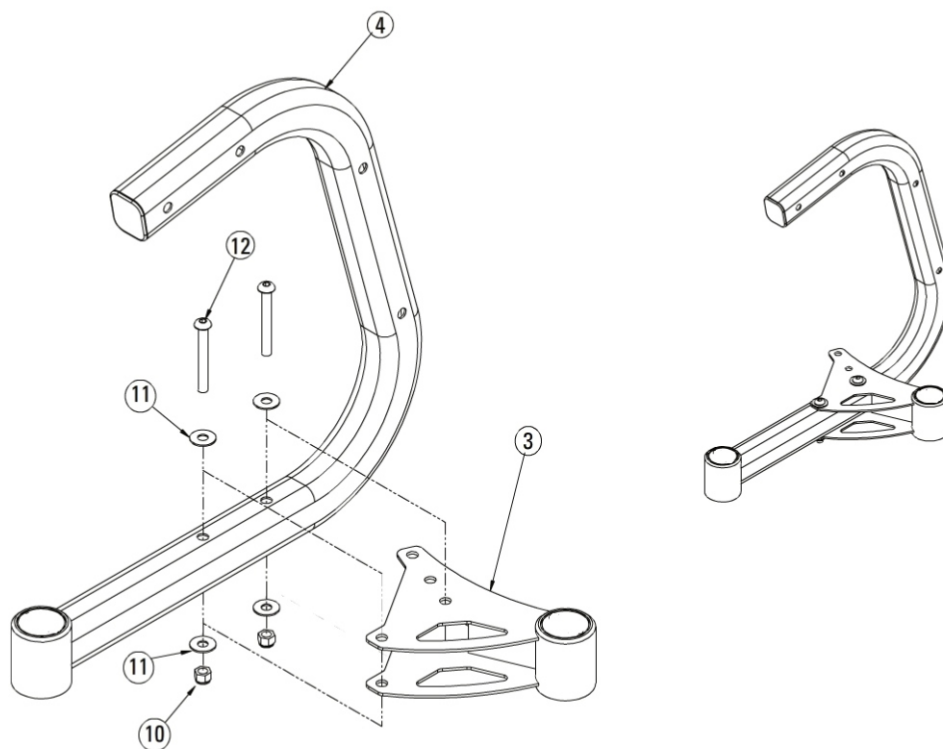


Рисунок 2

Детали:

- Ножка (№4)
- Задний правый стабилизатор (№3)

Крепёж

Кол-во

- | | |
|------------------|---|
| • Винты 3" (№12) | 2 |
| • Шайбы (№11) | 4 |
| • Гайки (№10) | 2 |

Инструменты:

- Шестигранный ключ (7/32")

2-1 Прикрепите Задний правый стабилизатор (№3) к Ножке (№4) при помощи крепежа, указанного на **Рисунке 2**.

Примечание: Не затягивайте крепёж.

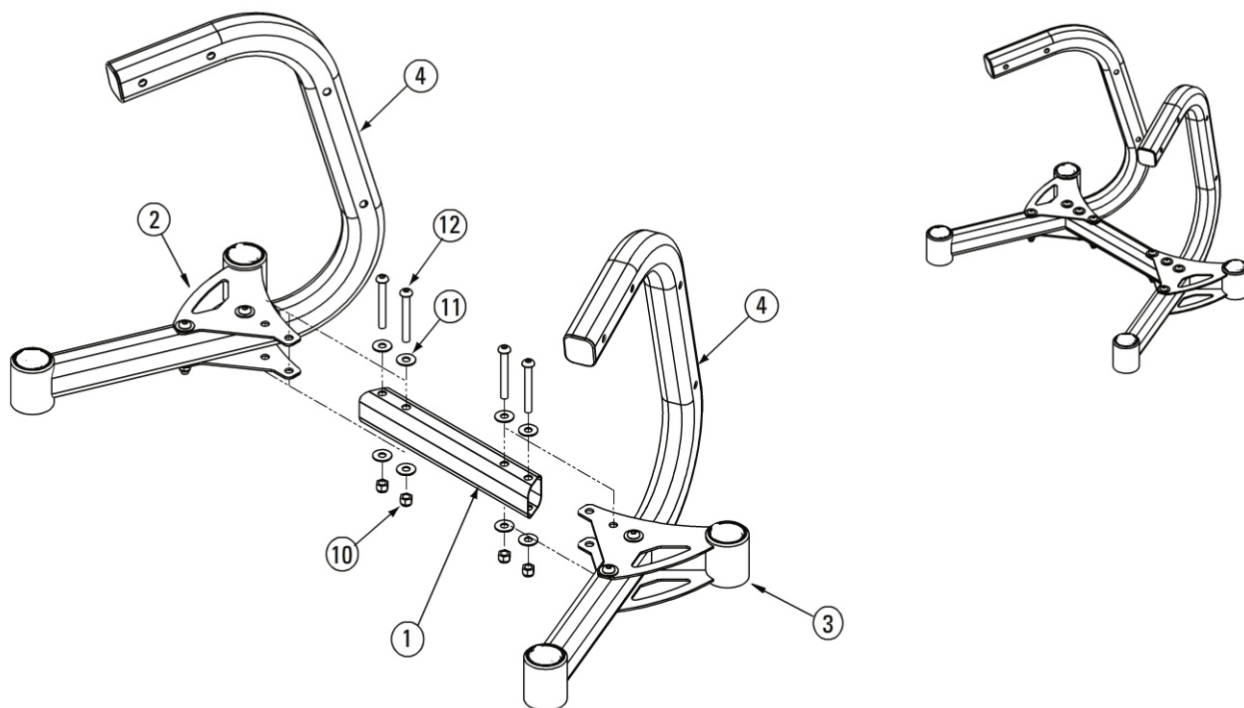


Рисунок 3

Детали:

- Перекладина (№1)
- Сборка левой ножки, выполненная во время Этапа 1
- Сборка правой ножки, выполненная во время Этапа 2

Крепёж

Кол-во

- | | |
|------------------|---|
| • Винты 3" (№12) | 4 |
| • Шайбы (№11) | 8 |
| • Гайки (№10) | 4 |

Инструменты:

- Шестигранный ключ (7/32")

3-1 Прикрепите Нижнюю перекладину (№1) к Заднему левому стабилизатору (№2) и Заднему правому стабилизатору (№3) при помощи крепежа, указанного на **Рисунке 3**. Удостоверьтесь, что узкий край Перекладины (№1) располагается ближе к стойкам Ножек (№4).

Примечание: Не затягивайте крепёж.

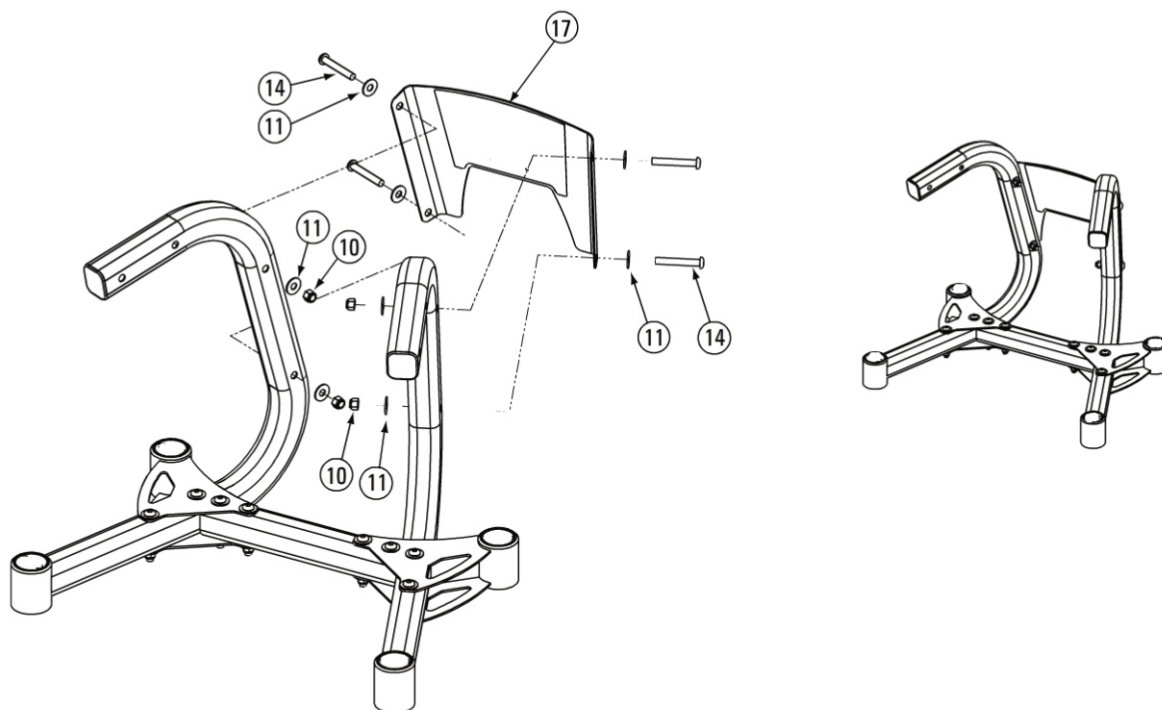


Рисунок 4

Детали:

- Сборка Ножек и Перекладины, выполненная во время Этапа 3
- Центральная пластина (№17)

Крепёж

Кол-во

- Винты 2,5" (№14) 4
- Шайбы (№11) 8
- Гайки (№10) 4

Инструменты:

- Шестигранный ключ (7/32")
- Накладной ключ/Зажим (9/16") или Разводной ключ

4-1 Установите Центральную пластину (№17) на Ножки (№4) при помощи крепежа, указанного на **Рисунке 4**.

Примечание: Удостоверьтесь, что края Центральной пластины установлены на внешнюю сторону ножек, и что логотип на Пластине находится снаружи.

4-2 Прочно затяните крепёж, используемый при выполнении Этапов 1, 2 и 3.

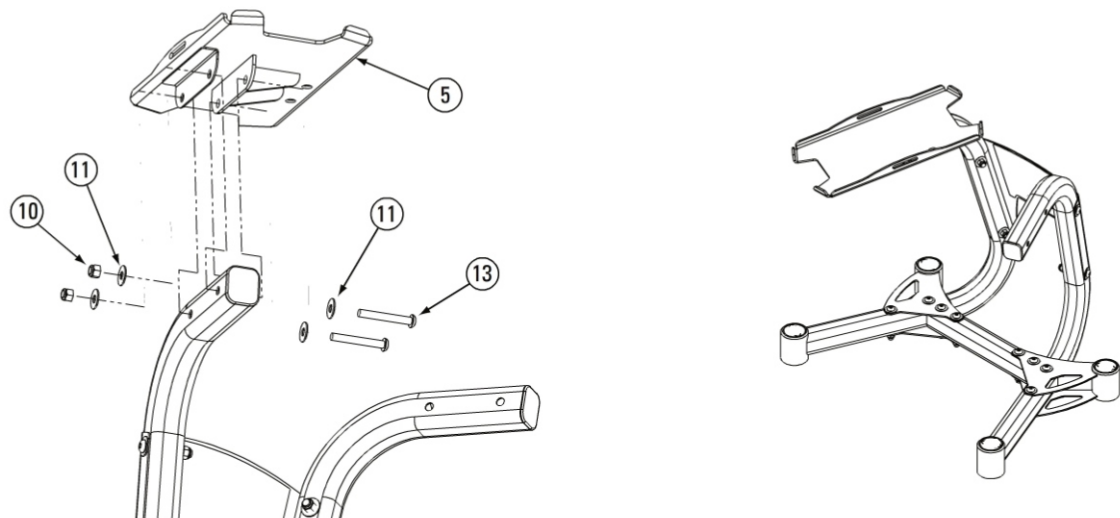


Рисунок 5

Детали:

- Сборка основания стойки, выполненная во время Этапа 4
- Левая платформа для гантели (№5)

Крепёж

Кол-во

- Винты 2,75" (№13) 2
- Шайбы (№11) 4
- Гайки (№10) 2

Инструменты:

- Шестигранный ключ (7/32")
- Накидной ключ/Зажим (9/16") или Разводной ключ

5-1 Прикрепите Левую платформу для гантели (№5) к левой Ножке (№4) при помощи крепежа, указанного на **Рисунке 5**.

Примечание: Удостоверьтесь, что отверстия для винтов в Платформе располагаются напротив центра стойки.

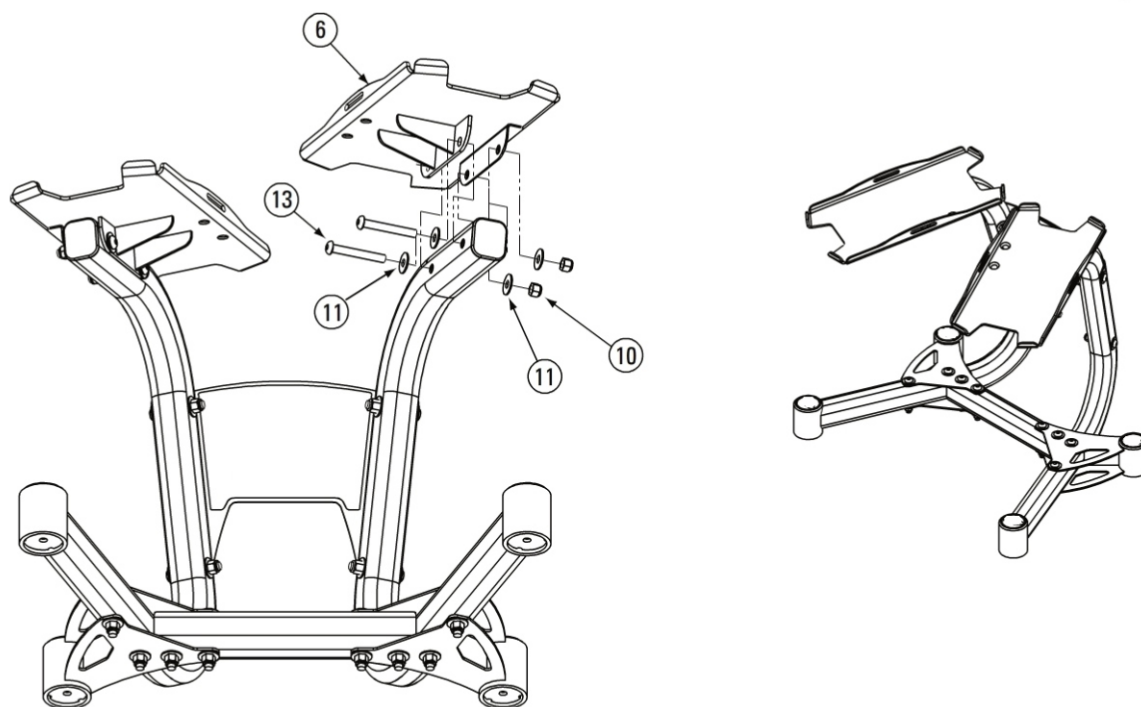


Рисунок 6

Детали:

- Сборка основания стойки, выполненная во время Этапа 5
- Правая платформа для гантели (№6)

Крепёж	Кол-во
• Винты 2,75" (№13)	2
• Шайбы (№11)	4
• Гайки (№10)	2

Инструменты:

- Шестигранный ключ (7/32")
- Накидной ключ/Зажим (9/16") или Разводной ключ

6-1 Прикрепите Правую платформу для гантели (№6) к правой Ножке (№4) при помощи крепежа, указанного на **Рисунке 6**.

Примечание: Удостоверьтесь, что отверстия для винтов в Платформе располагаются напротив центра стойки.

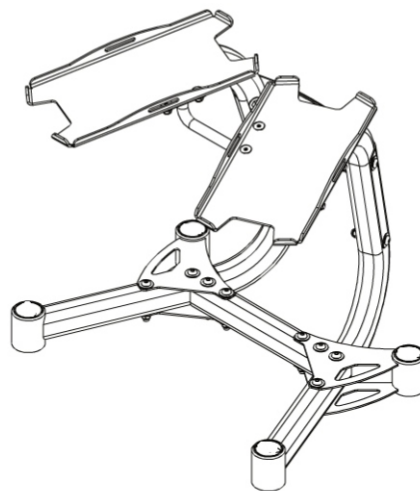
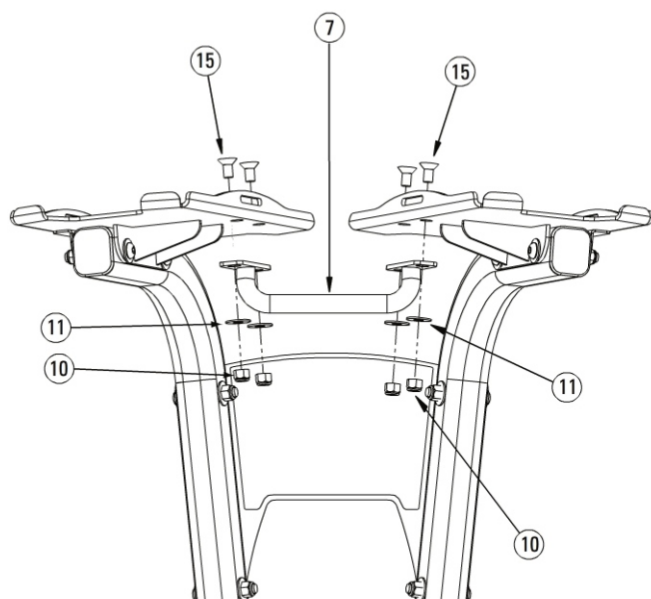


Рисунок 7

Детали:

- Сборка стойки, выполненная во время Этапа 6
- Кронштейн для полотенца (№7)

Крепёж

Кол-во

- Винты 1" (№15) 4
- Шайбы (№11) 4
- Гайки (№10) 4

Инструменты:

- Шестигранный ключ (7/32")
- Накидной ключ/Зажим (9/16") или Разводной ключ

- 7-1** Прикрепите Кронштейн для полотенца (№7) клевой платформе для гантели (№5) и Правой платформе для гантели (№6) при помощи крепежа, указанного на **Рисунке 7**. Затяните винты вручную крест-накрест, чтобы удостовериться, что отверстия деталей совпадают.

Примечание: Удостоверьтесь, что отверстия для винтов в Платформе располагаются напротив центра стойки.

- 7-2** Прочно затяните все винты.

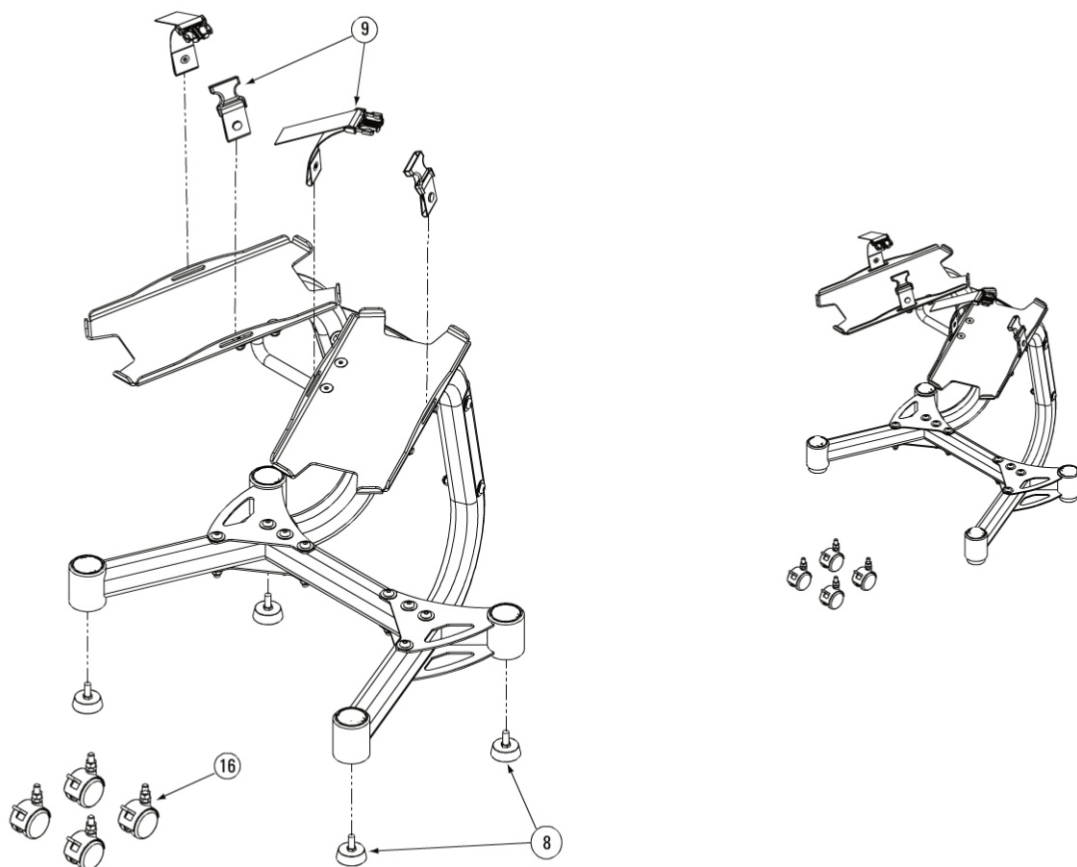


Рисунок 8

Детали:

- Сборка стойки, выполненная во время Этапа 7
- Подкладки под ножки (№8) или Ролики (№16)
- Ремни для фиксации (№9)

- 8-1** Прикрепите Подкладки под ножки (№8) или Ролики (№16) к Заднему левому стабилизатору (№2), Заднему правому стабилизатору (№3) и обоим Ножкам (№4). См. **Рисунок 8**.
- 8-2** Прикрепите Ремни для фиксации (№9) к Левой платформе для гантели (№5) и Правой платформе для гантели (№6), как это показано на **Рисунке 8**.

